WABROTECH



MODEL WTS350

EN	ORGINAL USER MANUAL
PL	ORGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
DE	ORIGINAL-BENUTZERHANDBUCH
FR	MANUEL D'UTILISATION ORIGINAL
CZ	ORIGINÁLNÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
SK	ORIGINÁLNY NÁVOD NA POUŽÍVANIE



EN Please read and keep this manual. Read carefully before assembling, installing, operating or maintaining the product. Protect yourself and others by following all safety information. Failure to follow the instructions may result in personal injury and/or property damage! Keep these instructions for future reference.

PL Proszę przeczytać i zachować tę instrukcję. Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do montażu, instalacji, obsługiwania lub konserwacji produktu. Chroń siebie i innych, przestrzegając wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała i/lub zniszczenie mienia! Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

DE Bitte lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es auf. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Schützen Sie sich und andere, indem Sie alle Sicherheitshinweise befolgen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen! Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

FR Veuillez lire et conserver ce manuel. Lisez attentivement avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir le produit. Protégez-vous et protégez les autres en suivant toutes les informations de sécurité. Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels ! Conservez ces instructions pour référence future.

CZ Přečtěte si prosím tento návod a uschovejte jej. Před montáží, instalací, provozem nebo údržbou produktu si pozorně přečtěte. Chraňte sebe i ostatní dodržováním všech bezpečnostních informací. Nedodržení pokynů může vést ke zranění osob a/nebo škodě na majetku! Uschovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.

SK Prečítajte si a uschovajte tento návod. Pred montážou, inštaláciou, prevádzkou alebo údržbou produktu si pozorne prečítajte. Chráňte seba a ostatných dodržiavaním všetkých bezpečnostných informácií. Nedodržanie pokynov môže viesť k zraneniu osôb a/alebo poškodeniu majetku! Uschovajte si tieto pokyny pre budúce použitie.

WTS 350

EN

DEFINITIONS OF PICTOGRAMS USED IN INSTRUCTIONS: 4
1. SAFETY TIPS 4
2. WTS350 CONSTRUCTION 9
3. SPECIFICATIONS 9
4. PURPOSE OF CONCRETE CUTTER 9
5. POWER GRID 10
6. USAGE 10
7. TROUBLESHOOTING 11

PL

DEFINICJE UŻYTYCH W INSTRUKCJACH PIKTOGRAMÓW: 12
1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA 12
2. BUDOWA WTS350 17
3. DANE TECHNICZNE 17
4. PRZEZNACZENIE PRZECINRKI DO BETONU 18
5. SIEĆ ZASILAJĄCA 18
6. UŻYTKOWANIE 18
7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 19

DE

DEFINITIONEN DER IN DEN ANLEITUNGEN VERWENDETEN PIKTOGRAMME: 20
1. SICHERHEITSTIPPS 20
2. WTS350-KONSTRUKTION 25
3. TECHNISCHE Daten 25
4. ZWECK DES BETONSCHNEIDERS 26
5. STROMNETZ 26
6. VERWENDUNG 26
7. FEHLERSUCHE 28

FR

DÉFINITIONS DES PICTOGRAMMES UTILISÉS DANS LES INSTRUCTIONS : 29
1. CONSEILS DE SÉCURITÉ 29
2. CONSTRUCTION DU WTS350 34
3. SPÉCIFICATIONS 34
4. OBJECTIF DU COUPEUR DE BÉTON 35
5. RÉSEAU ÉLECTRIQUE 35
6. UTILISATION 35
7. DÉPANNAGE 37

CZ

DEFINICE PIKTOGRAMŮ POUŽÍVANÝCH V INSTRUKCÍCH: 38
1. TIPY NA BEZPEČNOST 38
2. KONSTRUKCE WTS350 43
3. SPECIFIKACE 43
4. ÚČEL BETONÁŘSKÉ ŘEZAČKY 44
5. ELEKTRICKÁ SÍŤ 44
6. POUŽITÍ 44
7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 45
SK
DEFINÍCIE PIKTOGRAMOV POUŽÍVANÝCH V INŠTRUKCIÁCH: 46
1. BEZPEČNOSTNÉ TIPY 46
2. VÝSTAVBA WTS350 51
3. ŠPECIFIKÁCIE 51
4. ÚČEL REZAČKY BETÓNU 51
5. ELEKTRICKÁ SIEŤ 52
6. POUŽITIE 52
7. RIEŠENIE PROBLÉMOV 53
Diagram and CE Declaration 54

DEFINITIONS OF PICTOGRAMS USED IN INSTRUCTIONS:



READ THE MANUAL



USE DUST MASKS



USE EYE PROTECTION



WEAR PROTECTIVE GLOVES



ATTENTION! USE GROUNDING



Electric shock warning



Moving Parts Warning



Store separately and dispose of as indicated in accordance with environmental standards



Explosion Hazard Warning



Follow the instructions marked with this symbol in the text!

1. SAFETY TIPS

General safety instructions for power tools

Read all tips and recipes. Failure to follow the instructions below may result in electric shock, fire, and/or serious personal injury. Keep all regulations and safety instructions carefully for further reference. The term "power tool" used in the following text refers to power tools powered by mains electricity (with a power cord) and to power tools powered by batteries (without a power cord).

1. **Workplace safety**

   A. The workstation should be kept clean and well lit. Clutter in the workplace or an unlit workspace can cause accidents.

   B. Do not operate this power tool in potentially explosive atmospheres such as flammable liquids, gases or dusts. When operating the power tool, sparks are generated that can cause ignition.

   C. When using the appliance, make sure that children and other bystanders are kept at a safe distance. Distraction can cause you to lose control of the tool.

2. **Electrical safety**

   A. The power tool plug must fit into the socket. Do not modify the plug in any way. Do not use adapter plugs for power tools with a protective earthing connection. Unaltered plugs and matching sockets reduce the risk of electric shock.

   B. Avoid contact with earthed surfaces such as pipes, radiators, stoves and refrigerators. The risk of electric shock is greater when the user's body is grounded.

C. The appliance must be protected from rain and moisture. Water entering the power tool increases the risk of electric shock.

D. Never use the cord for other activities. Never carry the power tool by the cord or use the cord to suspend the appliance; Also, do not pull the plug out of the socket by pulling on the cord. The cord should be protected from high temperatures, keep away from oil, sharp edges or moving parts of the appliance. Damaged or entangled wires increase the risk of electric shock.

E. When operating the power tool outdoors, use an extension cord that is also suitable for outdoor use. Using the right extension cord (suitable for outdoor use) reduces the risk of electric shock.

F. If the power tool cannot be used in humid environments, use a residual current circuit breaker. The use of a residual current circuit breaker reduces the risk of electric shock.

3. **Personal safety**

A. When working with a power tool, be careful and perform each action carefully and with caution. Do not use the power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol, or medication. A moment of inattention when using a power tool can cause serious personal injury.

B. Wear personal protective equipment and safety glasses at all times. Wearing personal protective equipment – dust mask, slip-on footwear, safety helmet or hearing protection (depending on the type and use of the power tool) – reduces the risk of personal injury.

C. Avoid unintentionally starting the tool. Before inserting the plug into the socket and/or connecting it to the battery pack, as well as before picking up or moving the power tool, make sure that the power tool is switched off. Keeping your finger on the switch when carrying the power tool or connecting the power tool to the power supply may cause an accident.

D. Before switching on the power tool, remove the setting tools or wrenches. A tool or wrench in moving parts of the appliance can result in personal injury.

E. Unnatural postures at work should be avoided. You should take care of a stable working position and maintain balance. In this way, it will be possible to better control the power tool in unforeseen situations.

F. Appropriate clothing should be worn. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothing, jewelry, or long hair can be pulled in by moving parts.

G. If it is possible to install dust extraction and collection devices, make sure that they are connected and will be used correctly. The use of a dust extraction device can reduce the risk of dust.

4. **Proper operation and operation of power tools**

A. Do not overload the appliance. Power tools that are designed for this purpose should be used for work. With the right power tool, you can work better and safer in a given performance range.

B. Do not use a power tool whose on/off switch is damaged. A power tool that cannot be turned on or off is dangerous and must be repaired.

C. Before adjusting the appliance, changing accessories, or stopping the tool, remove the plug from the socket and/or remove the battery. This precaution prevents the power tool from being switched on unintentionally.

D. When not in use, keep power tools out of the reach of children. Do not share the tool with anyone who is not familiar with it or has not read these provisions. Power tools used by inexperienced persons are dangerous.

E. Proper maintenance of the power tool is necessary. Check that the moving parts of the power tool work flawlessly and are not blocked, that the parts are not cracked or damaged in a way that would affect the proper operation of the power tool. Have damaged parts repaired before using the appliance. Many accidents are caused by improper maintenance of power tools.

F. Use power tools, accessories, auxiliary tools, etc., in accordance with these recommendations. The conditions and type of work performed should be taken into account. Misuse of the power tool may result in hazardous situations.

5. **Service**

A. Have the power tool repaired only by a qualified professional and using original spare parts. This ensures that the safety of the device is maintained. We recommend an authorized WABROTECH service.

FIRE AND EXPLOSION HAZARD



Flammable fumes from solvents and paints in the work area may ignite or explode. To prevent a fire or explosion, you should:



1. Avoid working in the vicinity of flammable and flammable materials near open flames or ignition sources, such as cigarettes, external motors and other electrical appliances.
2. Check that all containers and collection systems are grounded to prevent static discharge. Do not use bucket linings unless they have antistatic or conductive properties.
3. Maintain an adequate flow of fresh air in this space.
4. Do not smoke cigarettes in the work area.
5. Do not use light switches, motors, or similar spark-generating products in the work area.
6. Keep the area clean. It must not contain flammable materials.
7. Refer to all Safety Data Sheets (MSDS) and stickers on containers.
8. There should be working firefighting equipment on site.
9. The device generates sparks. If flammable liquid is used in or near the device, keep the device at least 6 m away from explosive vapors.



ELECTRICAL SAFETY



1. Power tool plugs must fit into sockets. It is forbidden to modify the plugin in any way. Do not connect any adapters (adapters) to grounded power tools. The use of unmodified plugs and matching sockets reduces the likelihood of electric shock.
2. Grounded tools must be connected to a properly installed and grounded outlet in accordance with all standards and ordinances. It is forbidden to remove the grounding plug or modify the plug in any way. Do not use any plug adapters. If you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded, consult a qualified electrician. If power tools start to malfunction or break

down, grounding provides a low-resistance way to drain electricity away from the user.

3. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, heaters, refrigerators. When the user's body is grounded, the likelihood of electric shock increases.
4. Do not expose power tools to rain or moisture. Water entering the power tool increases the risk of electric shock.
5. Use the cables as intended. Never use wiring to carry, drag, or unplug the power tool from the outlet. Keep the cable away from heat, oil, sharp edges, and moving parts. Replace damaged wires immediately. Damaged or entangled cables increase the risk of electric shock.
6. When using the power tool outdoors, use extension cords that are suitable for outdoor use. The use of cables adapted for outdoor use reduces the likelihood of electric shock

HAZARD OF MOVING PARTS

Moving parts can compress, cut, or cut your fingers and other parts of your body.

1. Stay away from moving parts.
2. Do not operate the equipment without protective covers and covers in place.
3. Live equipment may start without warning. Disconnect all power sources before inspecting, moving, or servicing the equipment.

DANGER OF IMPROPER USE OF THE DEVICE

Improper use of the equipment can lead to death or disability.

1. Always wear appropriate gloves, an eye shield and a respirator or mask when working.
2. Do not start the appliance or perform work near children. Keep children away from the appliance.
3. Do not exceed the normal range or place the device on unstable ground. Good posture and balance should be maintained.
4. You should maintain concentration and focus on the activity at hand.
5. Do not leave the appliance connected to the power supply unattended. When the device is not in use, turn it off and perform the decompression procedure.
6. Do not operate the equipment when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
7. Do not kink or over-bend the hose.
8. Do not expose the cord to temperatures or voltages exceeding the values recommended by WABROTECH
9. Do not use the cord to move or lift equipment.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT



Wear appropriate protective equipment while in the work area to help prevent serious injuries, including eye injury, hearing loss, the effects of inhaling toxic fumes, and burns.



These measures include, but are not limited to: safety glasses, breathing apparatus, protective clothing and gloves in accordance with the liquid and solvent manufacturer's recommendations.



When operating power tools, you should be vigilant, be careful about what you are doing and use common sense. Do not use power tools when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of distraction while using a power tool can result in serious injury.

1. Use safety equipment. Always wear safety glasses. Protective measures such as a dust mask, non-slip shoes, helmet or ear protectors, if used correctly, will limit personal injury.
2. Avoid accidental inclusion. Before connecting the appliance, make sure the switch is in the OFF position Placing your finger on the circuit breaker during carrying or connecting the appliance to the power supply with the switch in the ON position increases the risk of accidents.
3. Remove the adjustment key before turning on the appliance. A wrench attached to a rotating part of the tool can cause personal injury.
4. Do not lean out excessively. Take a stable position during operation. This ensures better control of the power tool in the event of unexpected situations.
5. Wear appropriate clothing. Do not wear loose items of clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can get caught and get stuck in moving parts.
6. If dust extraction and collection instruments have been provided, make sure they are connected and used properly. The use of these devices can reduce the risk associated with dust.

CONNECTION TO THE POWER SUPPLY



The mains voltage must correspond to the voltage indicated on the rating plate of the device. Under no circumstances must the tool be used if the power cord is damaged. A damaged cord must be replaced immediately by an authorized WABROTECH service center. Do not attempt to repair the damaged cord on your own. Use of damaged power cables can lead to electric shock.

IMPORTANT: use only a three-wire extension cord that has a grounding plug with two pins and a hole and a socket where the appliance plug can be inserted, with two holes and a stem. Make sure the extension cord is in good condition. When using an extension cord, you should be sure that it has sufficient parameters to carry the current that the device can draw. A cable with too poor parameters will cause a drop in mains voltage, which will cause power losses and overheating. It is recommended to use a cable with a cross-section of 3 × 1.5 mm. If the extension cord is to be used outdoors, it must be marked W-A after determining the type of cord. For example, the SJTW-A designation would indicate that the cable is suitable for outdoor use.

2. WTS350 CONSTRUCTION



1	Handle	It allows you to transport the cutter and guide it safely during operation.
2	Power cord	Power supply 230V/ 40-60Hz
3	Water connection	It supplies coolant to the discs.
4	Concrete cutting disc	350 mm blade for cutting concrete.
5	Security screw	Screw to secure the cutting disc.
6	Switch	On/off button.

3. SPECIFICATIONS

Engine model / power	WTS350 / 3000 W
Voltage/frequency/fuse	230V/40-60Hz/20C (Check the machine nameplate)
Maximum cutting depth	160 mm
Maximum rotational speed	3000 rpm
Size and type of discs	350 mm
Soft-start	YES
Wet work	YES (when using the electric pump included in the kit)
Dry work	YES
PRCD	YES
Net/Gross Weight	7/9 kg

4. PURPOSE OF CONCRETE CUTTER

The WTS350 3000 W concrete cutter is a machine designed for work that involves making recesses in masonry or cutting through hard materials such as concrete, paving stones or natural stone.

Maximum cutting depth up to 160 mm. Thanks to its lightweight design, the device is extremely ergonomic to use.

The equipment is equipped with a system that allows sprinkling. Thanks to this system, much less dust is released into the air when cutting, and the blades are gently cooled, which increases their service life. The saw cuts the material instead of grinding it. An ideal solution if you want to make almost dust-free cuts.

5. POWER GRID

Before connecting the machine, make sure that the supply voltage corresponds to the one indicated on the plate
rated value. The power supply system for the machine should be made with a copper wire with a minimum cross-section of at least 2.5. The power supply system must be equipped with a well-functioning protection system and must meet the requirements of the safety regulations of use.

Arrange the electrical cord so that it is not exposed to damage during operation. If it is necessary to use an extension cord, its length should be selected so that the excess does not interfere with the work. The extension cord should also be equipped with a protective cord. Do not switch off the plug by pulling on the power cord.

In the event of a power outage and the machine stops, it is mandatory to release the switch button and remove the plug from the socket. Once the causes of the power outage have been determined and the problem is resolved, you can continue to work. Do not leave the machine plugged in unattended. In the event of a break in operation or after a break in operation, it is imperative to disconnect the machine from the mains by removing the plug from the power socket.

6. USAGE

1. Check if the conditions at the workplace are safe. Make sure that there is no hidden electrical, water or gas installation at the cutting site.


2. Use the included wrench to remove the screw that secures the discs to the concrete. Put on the dial as shown. Tighten the disc with the mounting screw with the washer. Remember to check from time to time during operation of the machine whether the disc is not loose and whether it is still safe to work with it.



3. Use the quick connector to connect the hose included in the kit to the water supply system for the disc. Then pull the hose onto the electric water pump. Insert the water pump into the water source. They can be used in a bucket filled with water or another tank with a minimum capacity of 20 l. Connect the pump to the electrical supply. Do the same with the cutter. If you work with a dry disc, you can skip the process of connecting the water pump.

4. The plug of the power cord must be inserted into the socket in accordance with safety rules. On the residual current circuit breaker, press the RESET button. Start the machine by pressing the trigger and locking it in the ON position. Then, slowly observing the work of the disc, we sink it with the material. During cutting, the operation of the machine and the blade must be monitored at all times.

5. Adjust the flow of water fed to the discs according to your actual needs. Before starting the engine, the disc should not touch the ground. Holding the machine handles firmly, slowly start cutting, sinking the blades into the plane.

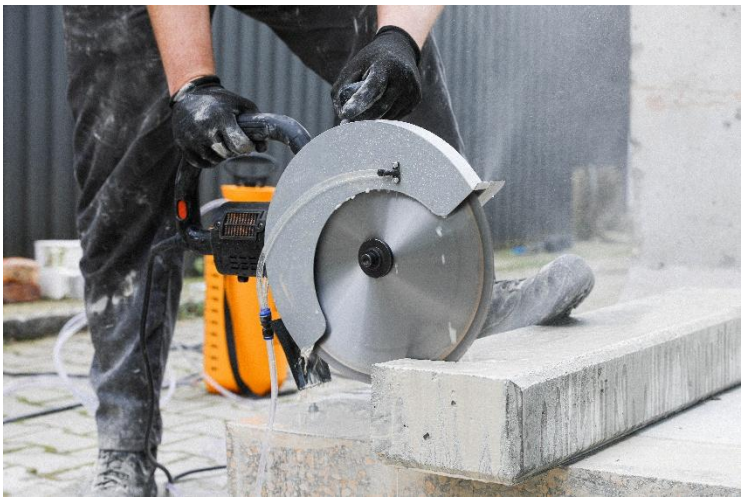

ATTENTION!

When working with the sprinkler system connected, guide the cutter from top to bottom (motor pointing upwards). So that streams of water do not run down the engine. When you have finished working, turn off the water pump from the power supply. This will avoid uncontrolled water leakage.

6. When the work is finished, turn off the machine with the trigger button to the OFF position and switch the PRCD to the TEST position to cut off the current in the device.

7. After each use, clean the machine of debris.

7. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The saw does not work	The power cable is badly connected or damaged	Push the plug deeper into the socket
		Check the power cord and contact service.
	There is no mains voltage in the socket	Check the voltage at the outlet or if the fuse has tripped.
	Broken switch	Contact Service
	Faulty PRCD residual current circuit breaker	Contact Service
	Vibration	Check the condition of the cutting wheels. In case of damage, replace the disc with a new one

DEFINICJE UŻYTYCH W INSTRUKCJACH PIKTOGRAMÓW:



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ



STOSUJ MASKI PRZECIWPYŁOWE



UŻYWAJ ŚRODKÓW OCHRONY OCZU



STOSUJ RĘKAWICE OCHRONNE



UWAGA!
STOSUJ UZIEMIENIE



Ostrzeżenie przed porażeniem prądem elektrycznym



Ostrzeżenie związane z ruchomymi elementami



Składować oddzielnie i utylizować wg wskazań zgodnych z normami ochrony środowiska



Ostrzeżenie o zagrożeniu wybuchem



Należy przestrzegać wskazówek oznaczonych w tekście tym symbolem!

1. WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA



Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała. Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania. Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie “odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

1. **Bezpieczeństwo miejsca pracy**

   A. Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.

   B. Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.

   ɔdczas użytkowania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby . ɔstronne znajdowały się w bezpiecznej odległości. Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

2. **Bezpieczeństwo elektryczne**

   A. Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku

elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.

B. Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami, jak rury, grzejniki, piece i lodówki. Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.

C. Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią. Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.

D. Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka, pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

E. W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych. Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

F. Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego. Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

3. **Bezpieczeństwo osób**

A. Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.

B. Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.

C. Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone. Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może stać się przyczyną wypadku.

D. Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze. Narzędzie lub klucz znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.

E. Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi. W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

F. Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

G. Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytujących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte. Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.

4. **Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi**

A. Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy należy używać elektronarzędzi, które są do tego przewidziane. Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

B. Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony. Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.

C. Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator. Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu elektronarzędzia.

D. Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępniać narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów. Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.

E. Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy. Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.

F. Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

5. **Serwis**

A. Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych. To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane. Rekomendujemy autoryzowany serwis WABROTECH.

ZAGROŻENIE POŻAREM I WYBUCHEM



Znajdujące się w obszarze roboczym łatwopalne opary pochodzące z rozpuszczalników oraz farb mogą ulec zapłonowi lub eksplodować. Aby zapobiec wybuchowi pożaru lub eksplozji należy:



1. Unikać pracy w otoczeniu materiałów łatwopalnych i palnych w pobliżu otwartych płomieni albo źródeł zapłonu, np. papierosów, silników zewnętrznych i innych urządzeń elektrycznych.
2. Sprawdzić, czy wszystkie pojemniki i systemy zbiorcze są uziemione, aby zapobiec rozładowywaniu ładunków elektrostatycznych. Nie stosować okładzin kubła, jeżeli nie mają właściwości antystatycznych lub przewodzących.
3. Utrzymywać odpowiedni przepływ świeżego powietrza w tej przestrzeni.
4. Nie palić papierosów w obszarze pracy.
5. Nie korzystać w obszarze pracy z przełączników światła, silników lub podobnych produktów generujących iskry.
6. Obszar utrzymywać w czystości. Nie mogą się w nim znajdować łatwopalne materiały.
7. Zapoznać się ze wszystkimi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (MSDS) oraz naklejkami na pojemnikach.
8. Na miejscu powinien znajdować się sprawny sprzęt gaśniczy.
9. Urządzenie generuje iskry. Jeżeli w urządzeniu lub w jego pobliżu jest używany łatwopalny płyn, należy utrzymywać urządzenie w odległości co najmniej 6 m od wybuchowych oparów.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

1. Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdek. Zabronione jest modyfikowanie wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie podłączać żadnych przejściówek (adapterów) do uziemionych elektronarzędzi. Stosowanie niezmodyfikowanych wtyczek i dopasowanych gniazdek zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia elektrycznego.

2. Uziemione narzędzia muszą być podłączone do we właściwy sposób zainstalowanego i uziemionego gniazdka zgodnie ze wszystkimi normami i zarządzeniami. Zabronione jest usuwanie wtyku uziemiającego lub modyfikowanie wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie używać jakichkolwiek przejściówek wtyczki. W razie wątpliwości czy gniazdko jest należycie uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem. Jeśli praca elektronarzędzi zacznie przebiegać niewłaściwie lub zepsują się one, uziemienie zapewnia drogę niskooporowego odprowadzenia elektryczności od użytkownika.

3. Unikać kontaktu ciała z powierzchniami uziemionymi, takimi jak rury, grzejniki, chłodziarki. Kiedy ciało użytkownika jest uziemione, zwiększa się prawdopodobieństwo porażenia elektrycznego.

4. Nie wystawiać elektronarzędzi na działanie deszczu lub wilgoci. Woda przedostająca się do elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.

5. Kabli używać zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie używać okablowania do przenoszenia, przeciągania ani do odłączania elektronarzędzia z gniazdka. Trzymać kabel z dala od gorąca, oleju, ostrych krawędzi i od poruszających się części. Wymienić natychmiast uszkodzone przewody. Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem.

6. Podczas stosowania elektronarzędzia na zewnątrz używać przedłużaczy dostosowanych do zastosowania na zewnątrz. Wykorzystanie przewodów dostosowanych do pracy na zewnątrz zmniejsza prawdopodobieństwo porażenia elektrycznego

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI

Ruchome części mogą ścisnąć, skaleczyć lub obciąć palce oraz inne części ciała.

1. Nie zbliżać się do ruchomych części.

2. Nie obsługiwać sprzętu bez założonych osłon i pokryw zabezpieczających.

3. Sprzęt znajdujący się pod napięciem może uruchomić się bez ostrzeżenia. Przed sprawdzeniem, przeniesieniem lub serwisem sprzętu należy odłączyć wszystkie źródła zasilania.

ZAGROŻENIE ZWIĄZANE Z NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA

Niewłaściwe stosowanie sprzętu może prowadzić do śmierci lub kalectwa.

1. Podczas pracy należy zawsze korzystać z odpowiednich rękawic, osłony oczu i respiratora lub maski.

2. Nie wolno uruchamiać urządzenia lub wykonywać pracy w pobliżu dzieci. Utrzymywać dzieci z dala od urządzenia.

3. Nie wolno przekraczać normalnego zasięgu ani stawiać urządzenia na niestabilnym podłożu. Należy zachowywać dobrą postawę i równowagę.

4. Należy utrzymywać koncentrację i skupić się na wykonywanej czynności.
5. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i wykonać procedurę dekompresji.
6. Nie obsługiwać sprzętu w stanie zmęczenia albo pod wpływem substancji odurzających lub alkoholu.
7. Nie wolno załamywać ani nadmiernie wyginać węża.
8. Nie wystawiać przewodu na działanie temperatury lub napięcia przekraczających wartości zalecane przez firmę WABROTECH
9. Nie wolno używać przewodu do przesuwania lub podnoszenia wyposażenia.
10.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ



W trakcie przebywania w obszarze roboczym należy nosić odpowiednie środki ochrony, co pomoże zapobiec poważnym urazom, w tym obrażeniom oczu, utracie słuchu, skutkom wdychania oparów toksycznych oraz oparzeniom.



Środki te obejmują między innymi: okulary ochronne, aparaty oddechowe, odzież ochronną i rękawice zgodne z zaleceniami producenta płynu oraz rozpuszczalnika.



W czasie operowania elektronarzędziami należy zachować czujność, uważać na to, co się robi i posługiwać się zdrowym rozsądkiem. Nie używać elektronarzędzi w stanie zmęczenia albo pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila rozproszenia uwagi w czasie posługiwania się elektronarzędziami może skutkować poważnymi obrażeniami.

7. Stosować wyposażenie bezpieczeństwa. Zawsze używać okularów ochronnych. Środki zabezpieczające, takie jak maska przeciwpyłowa, nieślizgające się buty, kask czy ochraniacze na uszy, jeśli użyte we właściwy sposób, ograniczą obrażenia osobiste.
8. Unikać przypadkowego załączenia. Przed podłączeniem urządzenia upewnić się, że wyłącznik jest w położeniu OFF Umieszczenie palca na wyłączniku w czasie przenoszenia lub podłączanie do prądu urządzeń przy wyłączniku w pozycji ON zwiększa ryzyko wypadków.
9. Usunąć klucz regulujący przed włączeniem urządzenia. Klucz przyczepiony do obracającej się części narzędzia może spowodować obrażenia cielesne.
10. Nie wychylać się nadmiernie. Podczas pracy przyjąć stabilną pozycję. Dzięki temu zapewniona jest lepsza kontrola elektronarzędzia w przypadku nieoczekiwanych sytuacji.
11. Nosić odpowiedni strój. Nie nosić luźnych elementów odzieży lub biżuterii. Włosy, ubrania i rękawiczki utrzymywać z dala od poruszających się części. Luźne ubrania, biżuteria czy długie włosy mogą się zaczepić i utknąć w poruszających się częściach.
12. Jeśli dostarczone zostały przyrządy do ekstrakcji i zbierania pyłów, należy upewnić się, że są podłączone i używane we właściwy sposób. Użycie tych urządzeń może zmniejszyć ryzyko związane z pyłami.

PODŁĄCZENIE DO ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Napięcie sieciowe musi odpowiadać napięciu wskazanemu na tabliczce znamionowej urządzenia. W żadnym wypadku nie wolno używać narzędzia, jeśli kabel zasilający jest uszkodzony. Uszkodzony przewód musi być natychmiast wymieniony przez autoryzowany serwis WABROTECH. Nie próbować naprawiać uszkodzonego przewodu we własnym zakresie. Użycie uszkodzonych kabli zasilających może prowadzić do porażenia elektrycznego.

WAŻNE: używać tylko trójżyłowego przewodu przedłużającego, który ma wtyczkę uziemiającą z dwoma trzpieniami i otworem oraz gniazdo, do którego można będzie włożyć wtyczkę urządzenia, z dwoma otworami i trzpieniem. Upewnić się, że przewód przedłużający jest w dobrym stanie. Używając przewodu przedłużającego, należy mieć pewność, że ma on parametry wystarczające do przewodzenia prądu, który może pobierać urządzenie. Przewód o zbyt słabych parametrach spowoduje spadek napięcia sieciowego, przez co wystąpią straty mocy i przegrzewanie się. Zaleca się użycie przewodu o przekroju 3 × 1,5 mm. Jeśli przewód przedłużający ma zostać użyty na zewnątrz, po określeniu typu przewodu musi mieć oznaczenie W-A. Na przykład oznaczenie SJTW-A wskazywałoby, że przewód jest odpowiedni do wykorzystania na zewnątrz.

2. BUDOWA WTS350



1	Rękojeść	Umożliwia transport przecinarki i jej bezpieczne prowadzenie w trakcie pracy.
2	Przewód zasilający	Zasilanie 230V/ 40-60Hz
3	Przyłącze wody	Doprowadza ciecz chłodzącą na tarcze.
4	Tarcza do cięcia betonu	Tarcza 350 mm do cięcia betonu.
5	Śruba zabezpieczająca	Śruba zabezpieczająca tarczę do cięcia.
6	Włącznik	Przycisk on/off.

3. DANE TECHNICZNE

Model / moc silnika	WTS350 / 3000 W
Napięcie / częstotliwość/bezpiecznik	230 V / 40-60 Hz/20C (Sprawdź tabliczkę znamionową maszyny)
Maksymalna głębokość cięcia	160 mm
Maksymalna prędkość obrotowa	3000 obr/min
Rozmiar i rodzaj tarcz	350 mm
Soft-start	TAK
Praca na mokro	TAK (przy wykorzystaniu pompki elektrycznej załączonej do zestawu)
Praca na sucho	TAK

PRCD	TAK
Waga netto/brutto	7/9 kg

4. PRZEZNACZENIE PRZECINRKI DO BETONU

Przecinarka do betonu WTS350 o mocy 3000 W to maszyna przeznaczona do prac, polegających na wykonywaniu wgłębień w murach lub przecinaniu twardych materiałów, takich jak beton, kostka brukowa lub kamień naturalny. Maksymalna głębokość cięcia do 160 mm. Dzięki lekkiej konstrukcji urządzenie jest niezwykle ergonomiczne w obsłudze.

Sprzęt wyposażony jest w system umożliwiający zraszanie. Dzięki temu systemowi podczas wykonywania cięcia w powietrze trafia znacznie mniejsza ilość pyłu a tarcze są delikatnie chłodzone co zwiększa ich żywotność. Piła rozcina materiał zamiast go szlifować. Idealne rozwiązanie, jeśli zależy nam na niemal bezpyłowym wykonywaniu cięcia.

5. SIEĆ ZASILAJĄCA

Przed podłączeniem maszyny upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada podanej na tabliczce znamionowej wartości. Instalacja zasilająca maszynę powinna być wykonana przewodem miedzianym o minimalnym przekroju co najmniej 2,5. Instalacja zasilająca musi być wyposażona w sprawnie działającą instalację ochronną i musi spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa użytkowania.

Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na uszkodzenie. W przypadku konieczności użycia przewodu przedłużającego należy tak dobrać jego długość, by nadmiar nie przeszkadzał w pracy. Przedłużacz także winien być wyposażony w przewód ochronny. Nie wyłączać wtyczki ciągnąc za kabel zasilający.

W przypadku przerwy w zasilaniu i zatrzymania się maszyny, należy obowiązkowo zwolnić przycisk wyłącznika i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Po ustaleniu przyczyn zaniku zasilania i rozwiązaniu problemu można kontynuować pracę. Nie pozostawiać maszyny podłączonej do sieci bez dozoru. W przypadku przerwy w pracy lub po jej zakończeniu bezwzględnie odłączyć maszynę od sieci wyjmując wtyczkę z gniazdka zasilającego.

6. UŻYTKOWANIE

1. Sprawdź czy w miejscu wykonywania pracy panują bezpieczne warunki. Upewnij się, że w miejscu wykonywania cięcia nie ma ukrytej instalacji elektrycznej, wodnej bądź gazowej.

2. Przy pomocy dołączonego klucza odkręć śrubę mocującą tarcze do betonu. Załóż tarczę zgodnie z ilustracją. Dokręć tarczę śrubą mocującą z podkładką. Pamiętaj co jakiś czas w trakcie pracy maszyną sprawdzać czy tarcza nie jest luźna i czy dalej można bezpiecznie nią pracować.



3. Przy pomocy szybkozłącza połącz wąż dołączony do zestawu z systemem podawania wody na tarczę. Następnie naciągnij wąż na elektryczną pompkę wody. Włóż pompę wody do źródła

wody. Może za nie posłużyć napełnione wodą wiadro bądź inny zbiornik o minimalnej pojemności 20l. Podłącz pompkę do zasilania elektrycznego. Tak samo postąp z przecinarką. Jeżeli pracujesz tarczą do pracy na sucho możesz pominąć proces podłączania pompki wody.

4. Wtyczkę kabla zasilającego należy włożyć do gniazdka zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Na wyłączniku różnicowo-prądowym wciskamy przycisk RESET. Uruchamiamy maszynę wciskając spust i blokując go w pozycji ON. Następnie powoli obserwując pracę tarczy zagłębiamy ją z materiale. Podczas cięcia należy przez cały czas kontrolować pracę maszyny i tarczy.

5. Dostosuj strumień wody podawanej na tarcze zgodnie z rzeczywistymi potrzebami. Przed uruchomieniem silnika tarcza nie powinny dotykać podłoża. Mocno trzymając uchwyty maszyny powoli rozpocznij cięcie zatapiając tarcze w płaszczyźnie.



UWAGA!

Pracując z podłączonym systemem zraszania, należy prowadzić przecinarkę z góry do dołu (silnik skierowany w górę). Tak aby strugi wody nie spływały po silniku. Po zakończonej pracy, należy wyłączyć pompę wody od zasilania. Pozwoli to uniknąć niekontrolowanego wycieku wody.

6. Po skończonej pracy wyłączamy maszynę przyciskiem spustowym do pozycji OFF i przełączamy PRCD do pozycji TEST, aby odciąć prąd w urządzeniu.

7. Po każdym użytkowaniu należy oczyścić maszynę z zanieczyszczeń.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Piła nie działa	Kabel zasilający jest źle podłączony lub uszkodzony	Wcisnąć głębiej wtyczkę do gniazdka
		Sprawdź kabel zasilający i skontaktuj się z serwisem.
	W gniazdku nie ma napięcia sieciowego	Sprawdź napięcie w gniazdku lub czy nie zadziałał bezpiecznik
	Uszkodzony włącznik	Skontaktuj się z serwisem
	Uszkodzony wyłącznik różnicowoprądowy PRCD	Skontaktuj się z serwisem
	Drgania	Sprawdź stan tarcz do cięcia. W przypadku uszkodzenia wymień tarczę na nową

DEFINITIONEN DER IN DEN ANLEITUNGEN VERWENDETEN PIKTOGRAMME:



LIES DAS HANDBUCH



VERWENDEN SIE STAUBMASKEN



AUGENSCHUTZ VERWENDEN



TRAGEN SCHUTZHANDSCHUHE



ACHTUNG! ERDUNG VERWENDEN



Warnung vor Elektroschocks



Warnung bewegliche Teile



Lagern Sie separat und entsorgen Sie gemäß Umweltstandards



Explosionswarnhinweis



Befolgen Sie die mit diesem Symbol im Text gekennzeichneten Anweisungen!

1. SICHERHEITSTIPPS



Allgemeine Sicherheitsanweisungen für Elektrowerkzeuge

Lies alle Tipps und Rezepte. Das Nichtbefolgen der untenstehenden Anweisungen kann zu Elektroschocks, Feuer und/oder schweren Personenschäden führen. Bewahren Sie alle Vorschriften und Sicherheitsanweisungen sorgfältig auf, um sie weiter zu lesen. Der Begriff "Elektrowerkzeug" im folgenden Text bezieht sich auf Elektrowerkzeuge, die mit Netzstrom (mit Stromkabel) betrieben werden, und auf Elektrowerkzeuge, die mit Batterien (ohne Stromkabel) betrieben werden.

1. **Arbeitssicherheit**

   A. Die Arbeitsstation sollte sauber und gut beleuchtet gehalten werden. Unordnung am Arbeitsplatz oder ein unbeleuchteter Arbeitsplatz kann Unfälle verursachen.

   B. Betreiben Sie dieses Elektrowerkzeug nicht in potenziell explosiven Umgebungen wie brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Beim Betrieb des Elektrowerkzeugs entstehen Funken, die eine Zündung verursachen können.

   C. Achten Sie beim Gebrauch des Geräts darauf, dass Kinder und andere Unbeteiligte in sicherem Abstand gehalten werden. Ablenkung kann dazu führen, dass du die Kontrolle über das Werkzeug verlierst.

2. **Elektrische Sicherheit**

   A. Der Elektrowerkzeugstecker muss in die Steckdose passen. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise. Verwende keine Adapterstecker für Elektrowerkzeuge mit Schutzanschluss.

Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlags.

B. Vermeiden Sie Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Das Risiko eines elektrischen Stromschlags ist größer, wenn der Körper des Nutzers geerdet ist.

C. Das Gerät muss vor Regen und Feuchtigkeit geschützt sein. Wasser, das ins Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

D. Benutze das Kabel niemals für andere Aktivitäten. Tragen Sie das Elektrowerkzeug niemals am Kabel oder verwenden Sie es, um das Gerät aufzuhängen; Ziehen Sie auch nicht den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Das Kabel sollte vor hohen Temperaturen geschützt sein und Öl, scharfe Kanten oder bewegliche Teile des Geräts vermeiden. Beschädigte oder verhedderte Drähte erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

E. Wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien bedienen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das auch für den Außeneinsatz geeignet ist. Die Verwendung des richtigen Verlängerungskabels (geeignet für den Außeneinsatz) verringert das Risiko eines elektrischen Stromschlags.

F. Wenn das Elektrowerkzeug nicht in feuchten Umgebungen verwendet werden kann, verwenden Sie einen Reststromschutzschalter. Der Einsatz eines Reststromschutzschalters verringert das Risiko eines elektrischen Stromschlags.

3. **Persönliche Sicherheit**

A. Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug arbeiten, seien Sie vorsichtig und führen Sie jede Handlung sorgfältig und vorsichtig aus. Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit beim Einsatz eines Elektrowerkzeugs kann schwere Personenschäden verursachen.

B. Tragen Sie jederzeit persönliche Schutzausrüstung und Schutzbrillen. Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung – Staubmaske, Slip-on-Schuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz (je nach Art und Nutzung des Elektrowerkzeugs) – verringert das Risiko von Personenverletzungen.

C. Vermeide es, das Werkzeug unbeabsichtigt zu starten. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken und/oder ihn an das Batteriepack anschließen, sowie bevor Sie das Elektrowerkzeug aufheben oder bewegen, stellen Sie sicher, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist. Wenn Sie den Finger am Schalter halten, wenn Sie das Elektrowerkzeug tragen oder das Elektrowerkzeug an das Netzteil anschließen, kann das zu einem Unfall führen.

D. Bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten, entfernen Sie die Stellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel. Ein Werkzeug oder Schraubenschlüssel in beweglichen Teilen des Geräts kann zu Personenschäden führen.

E. Unnatürliche Haltungen bei der Arbeit sollten vermieden werden. Sie sollten eine stabile Arbeitsposition einnehmen und das Gleichgewicht halten. So ist es möglich, das Elektrowerkzeug in unvorhergesehenen Situationen besser zu steuern.

F. Geeignete Kleidung sollte getragen werden. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halte Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann durch bewegliche Teile eingezogen werden.

G. Wenn es möglich ist, Staubabsaug- und Sammelgeräte zu installieren, stellen Sie sicher, dass sie angeschlossen sind und korrekt verwendet werden. Die Verwendung eines Staubabsauggeräts kann das Risiko von Staub verringern.

4. **Ordnungsgemäßer Betrieb und Bedienung von Elektrowerkzeugen**

A. Überlasten Sie das Gerät nicht. Elektrowerkzeuge, die für diesen Zweck entwickelt wurden, sollten für die Arbeit verwendet werden. Mit dem richtigen Elektrowerkzeug können Sie in einem gegebenen Leistungsbereich besser und sicherer arbeiten.

B. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Ein-/Ausschalter beschädigt ist. Ein Elektrowerkzeug, das nicht ein- oder ausgeschaltet werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden.

C. Bevor Sie das Gerät einstellen, Zubehör wechseln oder das Werkzeug stoppen, nehmen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder nehmen Sie die Batterie heraus. Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert, dass das Elektrowerkzeug versehentlich eingeschaltet wird.

D. Wenn sie nicht verwendet werden, halten Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern. Teilen Sie das Tool nicht mit jemandem, der damit nicht vertraut ist oder diese Bestimmungen nicht gelesen hat. Elektrowerkzeuge, die von Unerfahrenen verwendet werden, sind gefährlich.

E. Eine ordnungsgemäße Wartung des Elektrowerkzeugs ist notwendig. Überprüfen Sie, dass die beweglichen Teile des Elektrowerkzeugs einwandfrei funktionieren und nicht blockiert sind, dass die Teile nicht so gerissen oder beschädigt sind, dass die ordnungsgemäße Funktion des Werkzeugs beeinträchtigt wird. Lass beschädigte Teile vor der Nutzung des Geräts reparieren. Viele Unfälle werden durch unsachgemäße Wartung von Elektrowerkzeugen verursacht.

F. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör, Hilfswerkzeuge usw. gemäß diesen Empfehlungen. Die Bedingungen und Art der durchgeführten Arbeit sollten berücksichtigt werden. Falscher Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu gefährlichen Situationen führen.

5. Dienst

B. Lassen Sie das Elektrowerkzeug nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren und verwenden Sie Originalersatzteile. Dies stellt sicher, dass die Sicherheit des Geräts gewährleistet bleibt. Wir empfehlen einen autorisierten WABROTECH-Service.

BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR



Brandbare Dämpfe von Lösungsmitteln und Farben im Arbeitsbereich können entzünden oder explodieren. Um ein Feuer oder eine Explosion zu verhindern, sollten Sie:



1. Vermeiden Sie es, in der Nähe brennbarer und brennbarer Materialien in der Nähe offener Flammen oder Zündquellen wie Zigaretten, externer Motoren und anderer elektrischer Geräte zu arbeiten.
2. Überprüfen Sie, ob alle Behälter und Sammelsysteme geerdet sind, um eine statische Entladung zu verhindern. Verwenden Sie keine Eimerauskleidungen, es sei denn, sie haben antistatische oder leitfähige Eigenschaften.
3. Sorgen Sie für einen ausreichenden Luftstrom in diesem Raum.
4. Rauchen Sie keine Zigaretten im Arbeitsbereich.
5. Verwenden Sie keine Lichtschalter, Motoren oder ähnliche Funkenprodukte im Arbeitsbereich.
6. Halte den Bereich sauber. Es darf keine brennbaren Materialien enthalten.
7. Beziehen Sie sich auf alle Sicherheitsdatenblätter (MSDS) und Aufkleber auf Containern.
8. Vor Ort sollte funktionierende Feuerwehrausrüstung vorhanden sein.
9. Das Gerät erzeugt Funken. Wenn brennbare Flüssigkeit in oder in der Nähe des Geräts verwendet wird, halten Sie das Gerät mindestens 6 m von explosiven Dämpfen entfernt.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

1. Elektrowerkzeugstecker müssen in die Steckdosen passen. Es ist verboten, das Plugin in irgendeiner Weise zu verändern. Schließen Sie keine Adapter an geerdete Elektrowerkzeuge an. Die Verwendung unveränderter Stecker und passender Steckdosen verringert die Wahrscheinlichkeit eines Stromschlags.

2. Geerdete Werkzeuge müssen gemäß allen Normen und Vorschriften an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden. Es ist verboten, den Erdungsstecker zu entfernen oder ihn in irgendeiner Weise zu verändern. Verwende keine Steckdosen-Adapter. Wenn Sie Zweifel haben, ob die Steckdose richtig geerdet ist, konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker. Wenn Elektrowerkzeuge zu versagen beginnen oder kaputtgehen, bietet die Erdung eine widerstandsarme Möglichkeit, den Strom vom Benutzer abzuleiten.

3. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizungen oder Kühlschränken. Wenn der Körper des Nutzers geerdet ist, steigt die Wahrscheinlichkeit eines elektrischen Schlags.

4. Setzen Sie Elektrowerkzeuge weder Regen noch Feuchtigkeit aus. Wasser, das ins Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlags.

5. Verwenden Sie die Kabel wie vorgesehen. Verwenden Sie niemals Kabel, um das Elektrowerkzeug aus der Steckdose zu tragen, zu ziehen oder auszustecken. Halte das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Ersetzen Sie beschädigte Kabel sofort. Beschädigte oder verhedderte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlags.

6. Wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien verwenden, verwenden Sie Verlängerungskabel, die für den Außeneinsatz geeignet sind. Die Verwendung von Kabeln, die für den Außeneinsatz angepasst sind, verringert die Wahrscheinlichkeit von elektrischen Schocks

GEFAHR BEWEGLICHER TEILE

Bewegliche Teile können deine Finger und andere Körperteile komprimieren, schneiden oder schneiden.

1. Halte dich von beweglichen Teilen fern.

2. Benutzen Sie die Ausrüstung nicht ohne Schutzabdeckungen und Abdeckungen.

3. Laufende Geräte können ohne Vorwarnung starten. Trennen Sie alle Stromquellen, bevor Sie die Geräte inspizieren, umziehen oder warten.

GEFAHR UNSACHGEMÄßER NUTZUNG DES GERÄTS

Eine unsachgemäße Nutzung der Ausrüstung kann zum Tod oder zur Behinderung führen.

1. Tragen Sie beim Arbeiten immer geeignete Handschuhe, einen Augenschutz sowie Atemschutz oder Maske.

2. Starten Sie das Gerät nicht und führen Sie keine Arbeiten in der Nähe von Kindern durch. Halten Sie Kinder vom Gerät fern.

3. Überschreiten Sie den normalen Bereich nicht und stellen Sie das Gerät nicht auf instabilen Boden. Eine gute Haltung und ein gutes Gleichgewicht sollten aufrechterhalten werden.
4. Du solltest dich konzentrieren und dich auf die aktuelle Aktivität konzentrieren.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an die Stromversorgung angeschlossen. Wenn das Gerät nicht verwendet wird, schalten Sie es aus und führen Sie das Dekompressionsverfahren durch.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Drogen- oder Alkoholeinfluss.
7. Knicken oder überbiegen Sie den Schlauch nicht.
8. Setzen Sie das Kabel nicht Temperaturen oder Spannungen aus, die die von WABROTECH empfohlenen Werte überschreiten
9. Benutzen Sie das Seil nicht, um Geräte zu bewegen oder zu heben.

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG



Tragen Sie im Arbeitsbereich geeignete Schutzausrüstung, um schwere Verletzungen wie Augenverletzungen, Hörverlust, Einatmen von giftigen Dämpfen und Verbrennungen vorzubeugen.



Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem Schutzbrillen, Atemschutzgeräte, Schutzkleidung und Handschuhe gemäß den Empfehlungen des Herstellers von Flüssigkeit und Lösungsmittel.



Beim Umgang mit Elektrowerkzeugen sollten Sie wachsam sein, vorsichtig sein und gesunden Menschenverstand verwenden. Benutzen Sie keine Elektrowerkzeuge, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten. Ein Moment der Ablenkung beim Benutzen eines Elektrowerkzeugs kann zu schweren Verletzungen führen.

1. Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Trage immer eine Schutzbrille. Schutzmaßnahmen wie eine Staubmaske, rutschfeste Schuhe, Helm oder Gehörschutz begrenzen bei korrekter Anwendung Personenschäden.
2. Vermeiden Sie versehentliche Einbeziehungen. Bevor Sie das Gerät anschließen, stellen Sie sicher, dass der Schalter in der AUS-Position ist. Wenn Sie beim Tragen oder Anschließen des Schalters den Sicherungsautomaten an das Netzteil legen, erhöht das Unfallrisiko.
3. Entfernen Sie die Einstelltaste, bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Schraubenschlüssel, der an einem rotierenden Teil des Werkzeugs befestigt ist, kann Personenschäden verursachen.
4. Lehnen Sie sich nicht zu sehr hinaus. Nehmen Sie während des Betriebs eine stabile Position ein. Dies gewährleistet eine bessere Kontrolle über das Elektrowerkzeug im Fall unerwarteter Situationen.
5. Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lockeren Kleidungsstücke oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann sich verfangen und in beweglichen Teilen stecken bleiben.
6. Wenn Staubabsaug- und Sammelinstrumente vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass sie korrekt angeschlossen und verwendet werden. Der Einsatz dieser Geräte kann das Risiko von Staub verringern.

ANSCHLUSS AN DIE STROMVERSORGUNG

Die Netzspannung muss der auf der Bewertungstafel des Geräts angegebenen Spannung entsprechen. Unter keinen Umständen darf das Werkzeug verwendet werden, wenn das Stromkabel beschädigt ist. Ein beschädigtes Kabel muss sofort von einem autorisierten WABROTECH-Servicezentrum ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, das beschädigte Kabel selbst zu reparieren. Die Verwendung beschädigter Stromkabel kann zu elektrischen Schocks führen.

WICHTIG: Verwenden Sie nur ein dreiadriges Verlängerungskabel, das einen Erdungsstecker mit zwei Stiften und einem Loch sowie eine Steckdose hat, in die der Gerätestecker eingesetzt werden kann, mit zwei Löchern und einem Schaft. Stelle sicher, dass das Verlängerungskabel in gutem Zustand ist. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass es genügend Parameter hat, um den Strom zu führen, den das Gerät ziehen kann. Ein Kabel mit zu schlechten Parametern führt zu einem Rückgang der Netzspannung, was zu Leistungsverlusten und Überhitzung führt. Es wird empfohlen, ein Kabel mit einem Querschnitt von 3 × 1,5 mm zu verwenden. Wenn das Verlängerungskabel im Freien verwendet werden soll, muss es nach Festlegung des Kabeltyps mit W-A gekennzeichnet sein. Zum Beispiel würde die Bezeichnung SJTW-A anzeigen, dass das Kabel für den Außeneinsatz geeignet ist.

2. WTS350-KONSTRUKTION



1	Handle	So können Sie den Schneider transportieren und während des Betriebs sicher führen.
2	Stromkabel	Netzteil 230V/ 40-60Hz
3	Wasseranschluss	Es liefert die Scheiben mit Kühlmittel.
4	Betonschneidscheibe	350 mm Klinge zum Betonschneiden.
5	Sicherheitsschraube	Schraube, um die Schneidescheibe zu sichern.
6	Wechsel	Ein/aus-Knopf.

3. TECHNISCHE Daten

Motormodell / Leistung	WTS350 / 3000 W
Spannung/Frequenz/Sicherung	230V/40-60Hz/20C (Prüfe den Maschinennamen)

Maximale Schnitttiefe	160 mm
Maximale Drehzahl	3000 U/min
Größe und Typ der Scheiben	350 mm
Softstart	JA
Nassarbeit	JA (bei Verwendung der im Set enthaltenen elektrischen Pumpe)
Trockenarbeit	JA
PRCD	JA
Netto-/Bruttogewicht	7/9 kg

4. ZWECK DES BETONSCHNEIDERS

Der WTS350 3000 W Betonfräser ist eine Maschine, die für Arbeiten entwickelt wurde, bei denen Vertiefungen im Mauerwerk gefertigt oder harte Materialien wie Beton, Pflastersteine oder Naturstein geschnitten werden. Maximale Schnitttiefe bis zu 160 mm. Dank seines leichten Designs ist das Gerät äußerst ergonomisch in der Handhabung.

Die Ausrüstung ist mit einem System ausgestattet, das Sprinklingen ermöglicht. Dank dieses Systems wird beim Schneiden deutlich weniger Staub in die Luft freigesetzt, und die Klingen werden sanft abgekühlt, was ihre Lebensdauer verlängert. Die Säge schneidet das Material statt zu schleifen. Eine ideale Lösung, wenn Sie fast staubfreie Schnitte machen möchten.

5. STROMNETZ

Bevor Sie die Maschine anschließen, stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung der auf der Platte angegebenen entspricht
Bewerteter Wert. Das Stromversorgungssystem der Maschine sollte aus einem Kupferdraht mit einem Mindestquerschnitt von mindestens 2,5 bestehen. Das Stromversorgungssystem muss mit einem gut funktionierenden Schutzsystem ausgestattet sein und die Anforderungen der Sicherheitsvorschriften erfüllen.

Stellen Sie das Stromkabel so an, dass es während des Betriebs nicht beschädigt wird. Wenn es notwendig ist, ein Verlängerungskabel zu verwenden, sollte dessen Länge so gewählt werden, dass der Überschuss die Arbeit nicht stört. Das Verlängerungskabel sollte außerdem mit einem Schutzkabel ausgestattet sein. Schalte den Stecker nicht ab, indem du am Netzkabel ziehst.

Im Falle eines Stromausfalls, bei dem die Maschine ausfällt, ist es zwingend erforderlich, den Schaltknopf zu lösen und den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Sobald die Ursachen des Stromausfalls festgestellt und das Problem behoben ist, können Sie weiterarbeiten. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingesteckt. Im Falle einer Betriebsunterbrechung oder nach einer Unterbrechung ist es unerlässlich, die Maschine vom Stromnetz zu trennen, indem man den Stecker aus der Steckdose entfernt.

6. VERWENDUNG

1. Überprüfe, ob die Bedingungen am Arbeitsplatz sicher sind. Stellen Sie sicher, dass keine versteckten elektrischen, wasser- oder gasinstallationen an der Schneidestelle vorhanden sind.

2. Verwenden Sie den mitgelieferten Schraubenschlüssel, um die Schraube zu lösen, die die Scheiben am Beton befestigt. Zieh den Regler wie gezeigt ein. Ziehe die Scheibe mit der Befestigungsschraube mit der Unterlegscheiben fest. Denken Sie daran, während des Betriebs der Maschine von Zeit zu Zeit zu überprüfen, ob die Disc nicht locker ist und ob es noch sicher ist, damit zu arbeiten.



3. Verwenden Sie den Schnellverbinder, um den im Set enthaltenen Schlauch mit dem Wasserversorgungssystem der Scheibe zu verbinden. Dann zieh den Schlauch an die elektrische Wasserpumpe. Stecken Sie die Wasserpumpe in die Wasserquelle. Sie können in einem mit Wasser gefüllten Eimer oder einem anderen Tank mit einem Mindestvater von 20 Litern verwendet werden. Schließen Sie die Pumpe an die Stromversorgung an. Mach das Gleiche mit dem Schneider. Wenn du mit einer Trockenscheiben arbeitest, kannst du den Prozess des Anschließens der Wasserpumpe überspringen.

4. Der Stecker des Netzkabels muss gemäß den Sicherheitsvorschriften in die Steckdose eingesteckt werden. Am Reststromschutzschalter drücken Sie den RESET-Knopf. Starte die Maschine, indem du den Abzug drückst und sie in der ON-Position verriegelst. Dann beobachten wir langsam die Arbeit der Scheibe und versenken sie mit dem Material. Während des Schneidens muss der Betrieb der Maschine und der Klinge jederzeit überwacht werden.

5. Passen Sie den Wasserfluss an die Scheiben entsprechend Ihren tatsächlichen Bedürfnissen an. Bevor der Motor gestartet wird, darf die Scheibe den Boden nicht berühren. Die Griffe fest halten, langsam beginnen Sie zu schneiden und senken die Blätter in die Hobel.



ACHTUNG!

Wenn Sie mit angeschlossenem Sprinklersystem arbeiten, führen Sie den Schneider von oben nach unten (Motor zeigt nach oben). Damit keine Wasserströme den Motor hinunterlaufen. Wenn Sie mit der Arbeit fertig sind, schalten Sie die Wasserpumpe vom Stromnetz aus. So wird unkontrollierte Wasserleckage vermieden.

6. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, schalten Sie die Maschine mit dem Triggerknopf auf AUS-Position aus und stellen Sie den PRCD auf TEST-Position, um den Strom im Gerät abzuschalten.

7. Nach jedem Gebrauch reinigen Sie die Maschine von Schmutz.

7. FEHLERSUCHE

Problem	Ursache	Lösung
Die Säge funktioniert nicht	Das Stromkabel ist schlecht angeschlossen oder beschädigt	Stecke den Stecker tiefer in die Steckdose
		Überprüfen Sie das Netzkabel und kontaktieren Sie den Service.
	Es gibt keine Netzspannung in der Buchse	Überprüfe die Spannung an der Steckdose oder ob die Sicherung ausgelöst hat.
	Defekter Schalter	Service kontaktieren
	Fehlerhafter PRCD-Stillstromschalter	Service kontaktieren
	Vibration	Überprüfe den Zustand der Schneidscheiben. Im Schadensfall ersetze die Disc durch eine neue

DÉFINITIONS DES PICTOGRAMMES UTILISÉS DANS LES INSTRUCTIONS :



LISEZ LE MANUEL



UTILISEZ DES MASQUES ANTI-POUSSIÈRE



UTILISEZ UNE PROTECTION OCULAIRE



PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION



ATTENTION ! UTILISER LA MISE À LA TERRE



Avertissement de choc électrique



Avertissement sur les pièces mobiles



Stockez séparément et jetez-les selon les indications conformément aux normes environnementales



Alerte de risque d'explosion



Suivez les instructions marquées par ce symbole dans le texte !

1. CONSEILS DE SÉCURITÉ



Instructions générales de sécurité pour les outils électriques

Lisez tous les conseils et recettes. Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures corporelles graves. Respectez attentivement toutes les réglementations et instructions de sécurité pour plus de référence. Le terme « outil électrique » utilisé dans le texte suivant fait référence aux outils électriques alimentés par l'électricité électrique (avec un câble d'alimentation) et aux outils électriques alimentés par piles (sans câble d'alimentation).

1. **Sécurité au travail**

   A. Le poste de travail doit être maintenu propre et bien éclairé. Le désordre sur le lieu de travail ou un espace de travail non éclairé peut provoquer des accidents.

   B. Ne pas utiliser cet outil électrique dans des atmosphères potentiellement explosives telles que des liquides inflammables, des gaz ou des poussières. Lors de l'utilisation de l'outil électrique, des étincelles sont générées pouvant provoquer l'allumage.

   C. Lorsque vous utilisez l'appareil, assurez-vous que les enfants et les autres personnes présentes sont maintenus à une distance sûre. La distraction peut vous faire perdre le contrôle de l'outil.

2. **Sécurité électrique**

   A. La prise de l'outil électrique doit s'insérer dans la prise. Ne modifiez pas la prise d'aucune manière. N'utilisez pas de prises adaptatrices pour les outils électriques avec une connexion

de mise à la terre de protection. Des fiches non modifiées et des prises assorties réduisent le risque de choc électrique.

B. Évitez le contact avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Le risque de choc électrique est plus élevé lorsque le corps de l'utilisateur est mis à la terre.

C. L'appareil doit être protégé de la pluie et de l'humidité. L'eau qui pénètre dans l'outil électrique augmente le risque de choc électrique.

D. N'utilisez jamais le cordon pour d'autres activités. Ne jamais porter l'outil électrique par le cordon ni utiliser le câble pour suspendre l'appareil ; De plus, ne retirez pas la prise de la prise en tirant sur le cordon. Le cordon doit être protégé contre les hautes températures, pour éviter l'huile, les bords tranchants ou les parties mobiles de l'appareil. Les fils endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.

E. Lorsque vous utilisez l'outil électrique en extérieur, utilisez une rallonge également adaptée à l'extérieur. Utiliser la bonne rallonge (adaptée à l'extérieur) réduit le risque de choc électrique.

F. Si l'outil électrique ne peut pas être utilisé dans des environnements humides, utilisez un disjoncteur à courant résiduel. L'utilisation d'un disjoncteur à courant résiduel réduit le risque de choc électrique.

3. **Sécurité personnelle**

A. Lorsque vous utilisez un outil électrique, soyez prudent et effectuez chaque action avec soin et prudence. N'utilisez pas l'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner de graves blessures personnelles.

B. Portez en permanence des équipements de protection individuelle et des lunettes de sécurité. Le port d'équipements de protection individuelle – masque anti-poussière, chaussures à enfiler, casque de sécurité ou protection auditive (selon le type et l'utilisation de l'outil électrique) – réduit le risque de blessures corporelles.

C. Évitez de démarrer l'outil par inadvertance. Avant d'insérer la prise dans la prise et/ou de la connecter au bloc batterie, ainsi qu'avant de prendre ou déplacer l'outil électrique, assurez-vous que l'outil électrique est éteint. Garder le doigt sur l'interrupteur lorsque vous portez l'outil électrique ou en le connectant à l'alimentation peut provoquer un accident.

D. Avant d'allumer l'outil électrique, retirez les outils de réglage ou les clés à molette. Un outil ou une clé à molette dans des parties mobiles de l'appareil peut entraîner des blessures corporelles.

E. Les postures non naturelles au travail doivent être évitées. Vous devez veiller à un poste de travail stable et maintenir un équilibre. De cette manière, il sera possible de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations imprévues.

F. Des vêtements appropriés doivent être portés. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des parties mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou de longs cheveux peuvent être tirés vers l'intérieur par des parties mobiles.

G. Si possible d'installer des dispositifs d'extraction et de collecte de poussière, assurez-vous qu'ils sont connectés et qu'ils seront utilisés correctement. L'utilisation d'un dispositif d'extraction de poussière peut réduire le risque de poussière.

4. **Bon fonctionnement et exploitation des outils électriques**

A. Ne surchargez pas l'appareil. Les outils électriques conçus à cet effet doivent être utilisés pour le travail. Avec le bon outil électrique, vous pouvez travailler de manière plus sûre et plus sûre dans une plage de performances donnée.

B. N'utilisez pas un outil électrique dont l'interrupteur marche/arrêt est endommagé. Un outil électrique qui ne peut pas être allumé ou éteint est dangereux et doit être réparé.

C. Avant d'ajuster l'appareil, de changer d'accessoire ou d'arrêter l'outil, retirez la prise de la prise et/ou retirez la batterie. Cette précaution empêche l'outil électrique d'être allumé par inadvertance.

D. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, gardez les outils électriques hors de portée des enfants. Ne partagez pas l'outil avec quiconque ne le connaît pas ou n'a pas lu ces dispositions. Les outils électriques utilisés par des personnes inexpérimentées sont dangereux.

E. Un entretien adéquat de l'outil électrique est nécessaire. Vérifiez que les parties mobiles de l'outil électrique fonctionnent parfaitement et ne sont pas bouchées, que les pièces ne sont pas fissurées ou endommagées de manière à nuire au bon fonctionnement de l'outil électrique. Faites réparer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil. De nombreux accidents sont causés par un mauvais entretien des outils électriques.

F. Utilisez des outils électriques, accessoires, outils auxiliaires, etc., conformément à ces recommandations. Les conditions et le type de travail effectué doivent être pris en compte. Une mauvaise utilisation de l'outil électrique peut entraîner des situations dangereuses.

5. **Service**

A. Faites réparer l'outil électrique uniquement par un professionnel qualifié et en utilisant des pièces détachées d'origine. Cela garantit la sécurité de l'appareil. Nous recommandons un service WABROTECH agréé.

RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION



Les fumées inflammables des solvants et des peintures présentes dans la zone de travail peuvent s'enflammer ou exploser. Pour éviter un incendie ou une explosion, vous devez :



1. Évitez de travailler à proximité de matériaux inflammables et inflammables près de flammes nues ou de sources d'allumage, telles que les cigarettes, moteurs externes et autres appareils électriques.
2. Vérifiez que tous les conteneurs et systèmes de collecte sont mis à la terre pour éviter les décharges statiques. N'utilisez pas de revêtements de seau sauf s'ils ont des propriétés antistatiques ou conductrices.
3. Maintenez un débit d'air frais adéquat dans cet espace.
4. Ne fumez pas de cigarettes dans le lieu de travail.
5. N'utilisez pas d'interrupteurs, de moteurs ou de produits générant des étincelles similaires dans l'espace de travail.
6. Gardez la zone propre. Il ne doit pas contenir de matériaux inflammables.
7. Consultez toutes les fiches de données de sécurité (MSDS) et autocollants sur les contenants.
8. Il devrait y avoir du matériel de lutte contre les incendies fonctionnel sur place.
9. L'appareil génère des étincelles. Si un liquide inflammable est utilisé dans ou à proximité de l'appareil, maintenez-le à au moins 6 m des vapeurs explosives.

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

1. Les fiches d'outils électriques doivent s'insérer dans les prises. Il est interdit de modifier le plugin d'une quelconque manière. Ne connectez aucun adaptateur (adaptateur) aux outils électriques mis à la terre. L'utilisation de fiches non modifiées et de prises assorties réduit le risque de choc électrique.
2. Les outils mis à la terre doivent être connectés à une prise correctement installée et mise à la terre conformément à toutes les normes et règlements. Il est interdit de retirer la prise de masse ou de modifier la prise d'une quelconque manière. N'utilisez aucun adaptateur de prise. Si vous avez un doute quant à la mise à la terre correcte de la prise, consultez un électricien qualifié. Si les outils électriques commencent à dysfonctionner ou à tomber en panne, la mise à la terre offre un moyen à faible résistance de drainer l'électricité de l'utilisateur.
3. Évitez le contact corporel avec les surfaces mises à la terre telles que les tuyaux, chauffages, réfrigérateurs. Lorsque le corps de l'utilisateur est mis à la terre, la probabilité d'un choc électrique augmente.
4. N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité. L'eau qui pénètre dans l'outil électrique augmente le risque de choc électrique.
5. Utilisez les câbles comme prévu. N'utilisez jamais de câblage pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique de la prise. Éloignez le câble de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants et des pièces mobiles. Remplacez immédiatement les fils endommagés. Les câbles endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
6. Lorsque vous utilisez l'outil électrique en extérieur, utilisez des rallonges adaptées à un usage extérieur. L'utilisation de câbles adaptés à l'extérieur réduit le risque de choc électrique

DANGER DES PIÈCES MOBILES

Les parties mobiles peuvent se compresser, couper ou couper vos doigts et d'autres parties de votre corps.

1. Évitez les pièces en mouvement.
2. Ne faites pas fonctionner l'équipement sans housses et housses de protection.
3. Le matériel en fonctionnement peut démarrer sans avertissement. Déconnectez toutes les sources d'alimentation avant d'inspecter, déplacer ou entretenir l'équipement.

DANGER D'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL

Une mauvaise utilisation de l'équipement peut entraîner la mort ou un handicap.

1. Portez toujours des gants appropriés, un oculaire et un masque respiratoire ou masque lorsque vous travaillez.
2. Ne démarrez pas l'appareil et ne travaillez pas près des enfants. Éloignez les enfants de l'appareil.
3. Ne dépassez pas la plage normale ni ne placez l'appareil sur un sol instable. Une bonne posture et un bon équilibre doivent être maintenus.

4. Vous devez rester concentré et concentré sur l'activité en cours.
5. Ne laissez pas l'appareil connecté à l'alimentation sans surveillance. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et effectuez la procédure de décompression.
6. Ne faites pas fonctionner l'équipement lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
7. Ne pliez pas et ne pliez pas trop le tuyau.
8. N'exposez pas le câble à des températures ou tensions dépassant les valeurs recommandées par WABROTECH
9. N'utilisez pas le cordon pour déplacer ou soulever du matériel.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE



Portez un équipement de protection approprié sur place pour prévenir des blessures graves, y compris les blessures oculaires, la perte auditive, les effets de l'inhalation de fumées toxiques et les brûlures.



Ces mesures incluent, sans s'y limiter : des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires, des vêtements de protection et des gants conformément aux recommandations du fabricant de liquides et de solvants.



Lorsque vous utilisez des outils électriques, vous devez rester vigilant, faire attention à ce que vous faites et faire preuve de bon sens. N'utilisez pas d'outils électriques lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment de distraction lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner de graves blessures.

7. Utilisez du matériel de sécurité. Portez toujours des lunettes de protection. Des mesures de protection telles qu'un masque anti-poussière, des chaussures antidérapantes, un casque ou des protège-oreilles, si elles sont utilisées correctement, limiteront les blessures corporelles.
8. Évitez toute inclusion accidentelle. Avant de connecter l'appareil, assurez-vous que l'interrupteur est en position OFF. Placer votre doigt sur le disjoncteur lors du transport ou de la connexion à l'alimentation avec l'interrupteur en position ON augmente le risque d'accident.
9. Retirez la clé de réglage avant d'allumer l'appareil. Une clé fixée à une partie rotative de l'outil peut causer des blessures corporelles.
10. Ne penche pas trop en avant. Adoptez une position stable pendant l'opération. Cela garantit un meilleur contrôle de l'outil électrique en cas de situations imprévues.
11. Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux. Éloignez les cheveux, les vêtements et les gants des parties mobiles. Des vêtements amples, des bijoux ou des cheveux longs peuvent s'accrocher et rester coincés dans des pièces mobiles.
12. Si des instruments d'extraction et de collecte de poussière ont été fournis, assurez-vous qu'ils sont bien connectés et utilisés. L'utilisation de ces dispositifs peut réduire le risque lié à la poussière.

CONNEXION À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

La tension secteur doit correspondre à celle indiquée sur la plaque nominale de l'appareil. En aucun cas l'outil ne doit être utilisé si le cordon d'alimentation est endommagé. Un câble endommagé doit être remplacé immédiatement par un centre de service WABROTECH agréé. N'essayez pas de réparer le câble endommagé vous-même. L'utilisation de câbles d'alimentation endommagés peut entraîner des décharges électriques.

IMPORTANT : utilisez uniquement une rallonge à trois fils avec une prise de terre avec deux broches et un trou, ainsi qu'une prise où la prise de l'appareil peut être insérée, avec deux trous et une tige. Assurez-vous que la rallonge est en bon état. Lorsque vous utilisez une rallonge, vous devez vous assurer qu'elle dispose de paramètres suffisants pour transporter le courant que l'appareil peut consommer. Un câble avec des paramètres trop médiocres provoquera une chute de tension secteur, ce qui provoquera des pertes de courant et une surchauffe. Il est recommandé d'utiliser un câble d'une section transversale de 3 × 1,5 mm. Si la rallonge doit être utilisée à l'extérieur, elle doit être marquée W-A après avoir déterminé le type de corde. Par exemple, la désignation SJTW-A indiquerait que le câble est adapté à un usage extérieur.

2. CONSTRUCTION DU WTS350



1	Poignée	Cela vous permet de transporter le cutter et de le guider en toute sécurité pendant le fonctionnement.
2	Cordon d'alimentation	Alimentation 230V/ 40-60Hz
3	Connexion à l'eau	Il fournit du liquide de refroidissement aux disques.
4	Disque de coupe en béton	Lame de 350 mm pour couper le béton.
5	Vis de sécurité	Visser pour fixer le disque de coupe.
6	Changement	Bouton marche/arrêt.

3. SPÉCIFICATIONS

Modèle du moteur / puissance	WTS350 / 3000 W
Tension/fréquence/fusible	230V/40-60Hz/20C (Vérifiez la plaque de la machine)
Profondeur de coupe maximale	160 mm
Vitesse de rotation maximale	3000 tr/min
Taille et type de disques	350 mm
Démarrage en douceur	OUI

Travail à l'eau	OUI(OUI (en utilisant la pompe électrique incluse dans le kit)
Travaux secs	OUI
PRCD	OUI
Poids net/brut	7/9 kg

4. OBJECTIF DU COUPEUR DE BÉTON

Le coupeur de béton WTS350 3000 W est une machine conçue pour des travaux qui consistent à créer des creux en maçonnerie ou à découper des matériaux durs tels que le béton, les pavés ou la pierre naturelle. Profondeur de coupe maximale jusqu'à 160 mm. Grâce à sa conception légère, l'appareil est extrêmement ergonomique à utiliser.

L'équipement est équipé d'un système permettant l'aspersion. Grâce à ce système, beaucoup moins de poussière est libérée dans l'air lors de la coupe, et les lames sont doucement refroidies, ce qui prolonge leur durée de vie. La scie coupe le matériau au lieu de le meuler. Une solution idéale si vous voulez faire des coupes presque sans poussière.

5. RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Avant de connecter la machine, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à celle indiquée sur la plaque
valeur estimée. Le système d'alimentation de la machine doit être fabriqué avec un fil de cuivre avec une section transversale minimale d'au moins 2,5. Le système d'alimentation doit être équipé d'un système de protection bien fonctionnel et doit respecter les exigences des réglementations de sécurité d'utilisation.

Disposez le câble électrique de façon à ce qu'il ne soit pas exposé à des dommages pendant le fonctionnement. S'il est nécessaire d'utiliser une rallonge, sa longueur doit être choisie afin que l'excédent n'interfère pas avec le travail. La rallonge doit également être équipée d'un cordon de protection. Ne coupez pas la prise en tirant sur le câble d'alimentation.

En cas de panne de courant et que la machine s'arrête, il est obligatoire de relâcher le bouton de l'interrupteur et de retirer la prise de la prise. Une fois les causes de la coupure de courant déterminées et le problème résolu, vous pouvez continuer à travailler. Ne laissez pas la machine branchée sans surveillance. En cas de rupture ou après une interruption, il est impératif de débrancher la machine du secteur en retirant la prise de la prise électrique.

6. UTILISATION

1. Vérifiez si les conditions sur le lieu de travail sont sûres. Assurez-vous qu'aucune installation électrique, d'eau ou de gaz ne soit cachée sur le site de coupe.

2. Utilisez la clé fournie pour retirer la vis qui fixe les disques au béton. Mets le cadran comme indiqué. Serrez le disque avec la vis de fixation avec la rondelle. N'oubliez pas de vérifier de temps en temps pendant le fonctionnement de la machine si le disque n'est pas lâche et s'il est toujours sûr de travailler avec.



3. Utilisez le connecteur rapide pour connecter le tuyau inclus dans le kit au système d'alimentation en eau du disque. Ensuite, tirez le tuyau sur la pompe à eau électrique. Insérez la pompe à eau dans la source d'eau. Ils peuvent être utilisés dans un seau rempli d'eau ou dans un autre réservoir d'une capacité minimale de 20 l. Connectez la pompe à l'alimentation électrique. Faites pareil avec le cutter. Si vous utilisez un disque sec, vous pouvez éviter le processus de connexion de la pompe à eau.

4. La fiche du cordon d'alimentation doit être insérée dans la prise conformément aux règles de sécurité. Sur le disjoncteur à courant résiduel, appuyez sur le bouton RESET. Démarrez la machine en appuyant sur la détente et en la verrouillant en position ON. Puis, en observant lentement le travail du disque, nous le plongeons avec le matériau. Lors de la coupe, le fonctionnement de la machine et de la lame doit être surveillé en permanence.

5. Ajustez le débit d'eau alimenté vers les disques selon vos besoins réels. Avant de démarrer le moteur, le disque ne doit pas toucher le sol. Tenant fermement les poignées de la machine, commencez lentement à couper, enfonçant les pales dans l'avion.



ATTENTION !

Lorsque vous utilisez le système d'arrosage connecté, guidez la fraise de haut en bas (moteur pointant vers le haut). Pour que des jets d'eau ne s'écoulent pas sur le moteur. Une fois le travail terminé, coupez la pompe à eau de l'alimentation électrique. Cela évitera les fuites d'eau incontrôlées.

6. Une fois le travail terminé, éteignez la machine avec le bouton de déclenchement en position OFF et basculez le PRCD en position TEST pour couper le courant dans l'appareil.

7. Après chaque utilisation, nettoyez la machine des débris.

7. DÉPANNAGE

Problème	Cause	Solution
La scie ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation est mal connecté ou endommagé	Pousse la prise plus profondément dans la prise
		Vérifiez le câble d'alimentation et contactez le service.
	Il n'y a pas de tension secteur dans la prise	Vérifiez la tension à la prise ou si le fusible a sauté.
	Interrupteur cassé	Contact Service
	Disjoncteur de courant résiduel PRCD défectueux	Contact Service
	Vibration	Vérifiez l'état des roues de coupe. En cas de dommage, remplacez le disque par un nouveau

DEFINICE PIKTOGRAMŮ POUŽÍVANÝCH V INSTRUKCÍCH:



PŘEČTĚTE SI MANUÁL



POUŽÍVEJTE PRACHOVÉ MASKY



POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ



NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE



POZOR! POUŽÍVEJTE UZEMNĚNÍ



Varování před elektrickým šokem



Varování před pohyblivými částmi



skladujte je zvlášť a likvidujte podle pokynů v souladu s environmentálními normami



Varování před nebezpečím výbuchu



Postupujte podle pokynů označených tímto symbolem v textu!

1. TIPY NA BEZPEČNOST

Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí

Přečtěte si všechny tipy a recepty. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění. Pečlivě si uchovávejte všechny předpisy a bezpečnostní pokyny pro další informace. Termín "elektrický nástroj" použitý v následujícím textu se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (pomocí napájecího kabelu) a na elektrické nářadí napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).

1. **Bezpečnost na pracovišti**

   A. Pracovní stanice by měla být udržována čistá a dobře osvětlená. Nepořádek na pracovišti nebo v nesvětlém pracovišti může způsobit nehody.

   B. Tento elektrický nástroj nepoužívejte v potenciálně výbušných prostředích, jako jsou hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Při ovládání elektrického nástroje vznikají jiskry, které mohou způsobit zapálení.

   C. Při používání spotřebiče se ujistěte, že děti a další kolemjdoucí jsou drženi v bezpečné vzdálenosti. Rozptýlení může způsobit, že ztratíte kontrolu nad nástrojem.

2. **Elektrická bezpečnost**

   A. Zástrčka elektrického nářadí musí zapadnout do zásuvky. Neměňte zástrčku nijakým způsobem. Nepoužívejte adaptérové zástrčky pro elektrické nářadí s ochranným uzemněním. Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.

   B. Vyhněte se kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, radiátory, sporáky a lednice. Riziko elektrického šoku je vyšší, když je tělo uživatele uzemněno.

C. Spotřebič musí být chráněn před deštěm a vlhkostí. Vstup vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

D. Nikdy nepoužívejte kabel na jiné aktivity. Nikdy nenoste elektrické nářadí za kabel ani nepoužívejte kabel k zavěšení spotřebiče; Také nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za kabel. Kabel by měl být chráněn před vysokými teplotami, chráněn před olejem, ostrými hranami nebo pohyblivými částmi spotřebiče. Poškozené nebo zamotané vodiče zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

E. Při ovládání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabel, který je vhodný i pro venkovní použití. Použití správného prodlužovacího kabelu (vhodného pro venkovní použití) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

F. Pokud nelze elektrické nářadí používat ve vlhkém prostředí, použijte jistič s reziduálním proudem. Použití jističe s reziduálním proudem snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

3. **Osobní bezpečnost**

A. Při práci s elektrickým nářadím buďte opatrní a každou akci provádějte opatrně a opatrně. Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Chvilka nepozornosti při používání elektrického nářadí může způsobit vážné osobní zranění.

B. Noste osobní ochranné pomůcky a ochranné brýle po celou dobu. Nošení osobních ochranných pomůcek – ochranné masky, nazouvacích bot, přilby nebo sluchu (v závislosti na typu a použití elektrického nářadí) – snižuje riziko osobního zranění.

C. Vyhněte se nechtěnému spuštění nástroje. Před vložením zástrčky do zásuvky a/nebo připojením k baterii, stejně jako před zvednutím nebo přesunem elektrického nářadí, se ujistěte, že je nástroj vypnutý. Držení prstu na spínači při nošení elektrického nářadí nebo jeho připojení k napájení může způsobit nehodu.

D. Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte nastavovací nástroje nebo klíče. Nástroj nebo klíč v pohyblivých částech spotřebiče může způsobit osobní zranění.

E. Nepřirozené postoje v práci by se měly vyvarovat. Měli byste se starat o stabilní pracovní pozici a udržovat rovnováhu. Tímto způsobem bude možné lépe ovládat elektrický nástroj v nepředvídaných situacích.

F. Vhodné oblečení by mělo být oblečeno. Nenoste volné oblečení ani šperky. Držte vlasy, oblečení a rukavice dál od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy pohyblivými částmi.

G. Pokud je možné nainstalovat zařízení na odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána. Použití zařízení na odsávání prachu může snížit riziko vzniku prachu.

4. **Správný provoz a provoz elektrického nářadí**

A. Nepřetěžujte spotřebič. Elektrické nářadí navržené pro tento účel by mělo být používáno i pro práci. S vhodným elektrickým nářadím můžete pracovat lépe a bezpečněji v daném rozsahu výkonu.

B. Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož vypínač je poškozený. Elektrický nástroj, který nelze zapnout ani vypnout, je nebezpečný a musí být opraven.

C. Před nastavením spotřebiče, výměnou příslušenství nebo zastavením nástroje vyjměte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte baterii. Tato opatření zabraňuje nechtěnému zapnutí elektrického nářadí.

D. Když se nepoužívá, držte elektrické nářadí mimo dosah dětí. Nesdílejte tento nástroj s nikým, kdo s ním není obeznámen nebo si tyto ustanovení nepřečetl. Elektrické nářadí používané nezkušenými lidmi je nebezpečné.

E. Je nezbytná správná údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte, zda pohyblivé části elektrického nástroje fungují bezchybně, nejsou ucpané, zda nejsou popraskané nebo

poškozené způsobem, který by ovlivnil správný chod elektrického nástroje. Nechte opravit poškozené díly před použitím spotřebiče. Mnoho nehod je způsobeno nesprávnou údržbou elektrického nářadí.

F. Používejte elektrické nářadí, příslušenství, pomocné nástroje atd. v souladu s těmito doporučeními. Je třeba brát v úvahu podmínky a typ prováděné práce. Nesprávné používání elektrického nástroje může vést k nebezpečným situacím.

5. **Služba**

A. Nechte elektrické nářadí opravit pouze kvalifikovaným odborníkem a použijte originální náhradní díly. To zajišťuje zachování bezpečnosti zařízení. Doporučujeme autorizovanou službu WABROTECH.

POŽÁR A VÝBUCHOVÉ RIZIKO



Hořlavé výpary z rozpouštědel a barev v pracovišti mohou vzplanout nebo explodovat. Abyste zabránili požáru nebo výbuchu, měli byste:



1. Vyhněte se práci v blízkosti hořlavých a hořlavých materiálů v blízkosti otevřeného plamene nebo zdrojů zapalování, jako jsou cigarety, externí motory a další elektrické spotřebiče.
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny nádoby a sběrné systémy uzemněné, aby se zabránilo statickému výboju. Nepoužívejte výstelky z kbelíků, pokud nemají antistatické nebo vodivé vlastnosti.
3. Udržujte v tomto prostoru dostatečný přísun čerstvého vzduchu.
4. Nekouřte cigarety v pracovním prostoru.
5. Nepoužívejte v pracovním prostoru vypínače, motory ani podobné jiskrové produkty.
6. Udržujte oblast čistou. Nesmí obsahovat hořlavé materiály.
7. Podívejte se na všechny bezpečnostní listy (MSDS) a nálepky na obalech.
8. Na místě by měla být funkční hasičská technika.
9. Zařízení generuje jiskry. Pokud je v zařízení nebo v jeho blízkosti použita hořlavá kapalina, udržujte zařízení alespoň 6 m od výbušných par.



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST



1. Zástrčky elektrického nářadí musí pasovat do zásuvek. Je zakázáno plugin jakkoli upravovat. Nepřipojujte žádné adaptéry (adaptéry) k uzemněným elektrickým nářadím. Použití neupravených zásuvek a odpovídajících zásuvek snižuje pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem.
2. Uzemněné nářadí musí být připojeno k správně instalované a uzemněné zásuce v souladu se všemi normami a předpisy. Je zakázáno odpojovat uzemňovací zástrčku nebo ji jakkoli upravovat. Nepoužívejte žádné adaptéry do zásuvky. Pokud si nejste jisti, zda je zásuvka správně uzemněná, poraďte se s kvalifikovaným elektrikárem. Pokud elektrické nářadí začne selhávat nebo se porouchávat, uzemnění poskytuje nízkoodporový způsob, jak odvádět elektřinu od uživatele.
3. Vyhněte se kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako jsou trubky, topení, ledničky. Když je tělo uživatele uzemněno, zvyšuje se pravděpodobnost elektrického šoku.

4. Nevystavujte elektrické nářadí dešti ani vlhkosti. Vstup vody do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.

5. Používejte kabely podle plánu. Nikdy nepoužívejte kabeláž k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí ze zásuvky. Udržujte kabel dál od tepla, oleje, ostrých hran a pohyblivých částí. Okamžitě vyměňte poškozené vodiče. Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.

6. Při používání elektrického nářadí venku používejte prodlužovací kabely vhodné pro venkovní použití. Použití kabelů přizpůsobených venkovnímu použití snižuje pravděpodobnost úrazu elektrickým proudem

NEBEZPEČÍ POHYBLIVÝCH ČÁSTÍ

Pohyblivé části mohou stlačit, řezat nebo řezat vaše prsty a další části těla.

1. Vydržte se dál od pohyblivých částí.
2. Nepoužívejte zařízení bez ochranných krytů a krytů.
3. Živé vybavení může začít bez varování. Před kontrolou, přesunem nebo servisem zařízení odpojte všechny zdroje napájení.

NEBEZPEČÍ NESPRÁVNÉHO POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ

Nesprávné používání vybavení může vést ke smrti nebo invaliditě.

1. Při práci vždy noste vhodné rukavice, oční štít a respirátor nebo roušku.
2. Nespouštějte spotřebič ani nepracujte v blízkosti dětí. Držte děti dál od spotřebiče.
3. Nepřekračujte normální rozsah ani neukládejte zařízení na nestabilní zem. Dobré držení těla a rovnováha by měly být udržovány.
4. Měli byste udržet koncentraci a soustředit se na aktuální aktivitu.
5. Nenechávejte spotřebič připojený k napájení bez dozoru. Když zařízení není v provozu, vypněte ho a proveďte dekompresní proceduru.
6. Neobsluhujte zařízení, když jste unavení nebo pod vlivem drog či alkoholu.
7. Neohněte ani nepřehýbejte hadici.
8. Nevystavujte kabel teplotám nebo napětím překračujícím hodnoty doporučené WABROTECH
9. Nepoužívejte kabel k přesouvání nebo zvedání zařízení.

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY



Noste vhodné ochranné pomůcky při pobytu v pracovním prostoru, abyste předešli vážným zraněním, včetně poranění oka, ztráty sluchu, účinků vdechování toxických výparů a popálenin.



Tato opatření zahrnují, ale nejsou omezena na: ochranné brýle, dýchací přístroje, ochranné oblečení a rukavice v souladu s doporučeními výrobce tekutých a rozpouštědel.



Při ovládání elektrického nářadí byste měli být ostražití, opatrní při práci a používat zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik rozptýlení při používání elektrického nářadí může vést k vážnému zranění.

1. Používejte bezpečnostní pomůcky. Vždy noste ochranné brýle. Ochranná opatření, jako je prachová maska, protiskluzové boty, helma nebo chrániče sluchu, pokud jsou správně používány, omezí osobní zranění.
2. Vyhněte se nechtěnému zařazení. Před připojením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze VYPNUTO. Přikládání prstu na jistič při přenášení nebo připojení spotřebiče k napájení s vypínačem v poloze ON zvyšuje riziko nehod.
3. Vyjměte nastavovací klíč před zapnutím spotřebiče. Klíč připevněný k rotující části nástroje může způsobit osobní zranění.
4. Nenaklánějte se příliš ven. Zaujměte stabilní pozici během operace. To zajišťuje lepší kontrolu elektrického nástroje v případě neočekávaných situací.
5. Noste vhodné oblečení. Nenoste volné oblečení ani šperky. Držte vlasy, oblečení a rukavice dál od pohyblivých částí. Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy se mohou zachytit a zaseknout v pohyblivých částech.
6. Pokud jsou k dispozici přístroje na odsávání a sběr prachu, ujistěte se, že jsou správně připojeny a používány. Používání těchto zařízení může snížit riziko prachu.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ



Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na jmenovité desce zařízení. Za žádných okolností nesmí být nástroj použit, pokud je napájecí kabel poškozen. Poškozený kabel musí být okamžitě vyměněn autorizovaným servisním střediskem WABROTECH. Nepokoušejte se poškozený kabel opravovat sami. Použití poškozených elektrických kabelů může vést k úrazu elektrickým proudem.

DŮLEŽITÉ: používejte pouze třívodičový prodlužovací kabel, který má zemnící zástrčku se dvěma piny a otvorem a zásuvku, kam lze zasunout zástrčku spotřebiče, se dvěma otvory a nádechem. Ujistěte se, že prodlužovací kabel je v dobrém stavu. Při používání prodlužovacího kabelu byste měli mít jistotu, že má dostatečné parametry pro proud, který zařízení dokáže odebrat. Kabel s příliš špatnými parametry způsobí pokles síťového napětí, což způsobí ztráty napájení a přehřátí. Doporučuje se použít kabel s průřezem 3 × 1,5 mm. Pokud má být prodlužovací kabel používán venku, musí být po určení typu kabelu označen W-A. Například označení SJTW-A by znamenalo, že kabel je vhodný pro venkovní použití.

2. KONSTRUKCE WTS350



1	Rukojeť	Umožňuje přepravu cutteru a bezpečné jeho vedení během provozu.
2	Napájecí kabel	Napájecí zdroj 230V/ 40-60Hz
3	Vodní připojení	Dodává chladicí kapalinu diskům.
4	Kotouč na řezání betonu	350 mm čepel pro řezání betonu.
5	Bezpečnostní šroub	Šroub pro upevnění řezného disku.
6	Přepnutí	Tlačítko zapnutí/vypnutí.

3. SPECIFIKACE

Model motoru / výkon	WTS350 / 3000 W
Napětí/frekvence/pojistka	230V/40-60Hz/20C (Zkontrolujte název stroje)
Maximální hloubka řezu	160 mm
Maximální rotační rychlost	3000 ot./min
Velikost a typ disků	350 mm
Měkký start	ANO
Mokrá práce	ANO (při použití elektrického čerpadla, které je součástí sady)
Suchá práce	ANO
PRCD	ANO
Čistá/hrubá hmotnost	7/9 kg

4. ÚČEL BETONÁŘSKÉ ŘEZAČKY

Betonář WTS350 3000 W je stroj navržený pro práci, která zahrnuje vytváření prohlubňování v zdivu nebo řezání tvrdých materiálů, jako je beton, dlažební kameny nebo přírodní kámen. Maximální hloubka řezu až 160 mm. Díky lehkému designu je zařízení velmi ergonomické na používání.

Zařízení je vybaveno systémem umožňujícím posyp. Díky tomuto systému se při řezání do vzduchu uvolňuje mnohem méně prachu a čepele jsou jemně chlazeny, což prodlužuje jejich životnost. Pila materiál řeže místo broušení. Ideální řešení, pokud chcete řezat téměř bez prachu.

5. ELEKTRICKÁ SÍŤ

Před připojením přístroje se ujistěte, že napájecí napětí odpovídá tomu, které je uvedeno na desce
Hodnotná hodnota. Napájecí systém pro stroj by měl být vyroben z měděného drátu s minimálním průřezem alespoň 2,5. Napájecí systém musí být vybaven dobře fungujícím ochranným systémem a musí splňovat požadavky bezpečnostních předpisů pro používání.

Uspořádejte elektrický kabel tak, aby nebyl během provozu vystaven poškození. Pokud je nutné použít prodlužovací kabel, jeho délka by měla být zvolena tak, aby přebytek nepřekážel do práce. Prodlužovací kabel by měl být také vybaven ochranným kabelem. Nevypínajte zástrčku tím, že zatáhnete za napájecí kabel.

V případě výpadku proudu a zastavení stroje je povinné uvolnit tlačítko vypínače a vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Jakmile budou příčiny výpadku proudu zjištěny a problém vyřešen, můžete pokračovat v práci. Nenechávejte přístroj zapojený bez dozoru. V případě přerušení provozu nebo po přerušení provozu je nezbytné odpojit stroj od sítě vyjmutím zástrčky ze zásuvky.

6. POUŽITÍ

1. Zkontrolujte, zda jsou podmínky na pracovišti bezpečné. Ujistěte se, že na místě řezání není žádná skrytá elektrická, vodovodní nebo plynová instalace.


2. Použijte přiložený klíč k odstranění šroubu, který kotouče drží na betonu. Nastavte si ciferník, jak je ukázáno. Utáhněte disk pomocí montážního šroubu s podložkou. Nezapomeňte během provozu stroje čas od času zkontrolovat, zda disk není uvolněný a zda je stále bezpečné s ním pracovat.



3. Použijte rychlý konektor k připojení hadice v sadě k vodovodnímu systému pro disk. Pak hadici připojte k elektrickému vodnímu čerpadlu. Vložte vodní čerpadlo do zdroje vody. Lze je použít v kbelíku naplněném vodou nebo v jiné nádrži s minimální kapacitou 20 l. Připojte čerpadlo k elektrickému napájení. Totéž udělejte s řezačkou. Pokud pracujete se suchým diskem, můžete přeskočit proces připojení vodního čerpadla.

4. Zástrčka napájecího kabelu musí být v souladu s bezpečnostními pravidly zasunuta do zásuvky. Na jističi zbytkového proudu stiskněte tlačítko RESET. Spusť stroj stisknutím spouště a zajištěním v poloze ON. Pak, pomalu pozorujíc práci disku, ji ponoříme spolu s materiálem. Během řezání musí být provoz stroje i čepele neustále monitorován.

5. Upravte průtok vody přiváděné do disků podle svých skutečných potřeb. Před nastartováním by se disk neměl dotýkat země. Pevně držíc rukojeti stroje, pomalu začni řezat a zabořit lopatky do hoblíku.

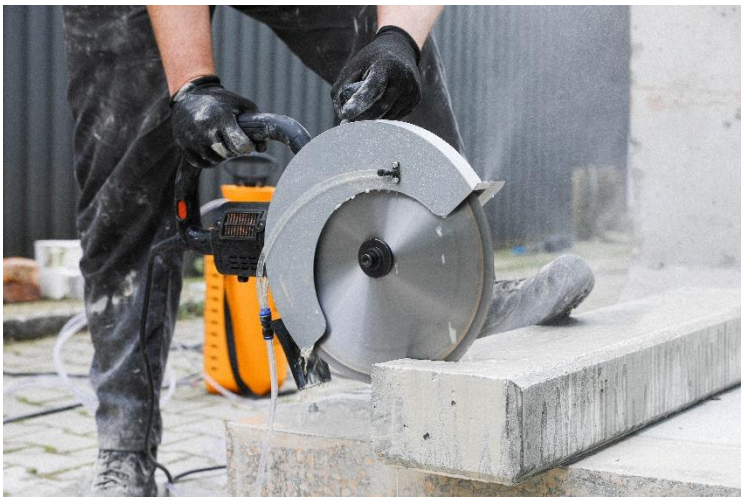

POZOR!

Při práci s připojeným sprinklerovým systémem vedte řezačku shora dolů (motor směřuje nahoru). Aby proudy vody netekly po motoru. Po dokončení práce vypněte vodní čerpadlo od zdroje. Tím se zabrání nekontrolovanému úniku vody.

6. Po dokončení práce vypněte stroj tlačítkem spouště do polohy OFF a přepněte PRCD do polohy TEST, abyste odřízli proud v zařízení.
7. Po každém použití stroj vyčistěte od nečistot.

7. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Pila nefunguje	Napájecí kabel je špatně připojený nebo poškozený	Zatlačte zástrčku hlouběji do zásuvky
		Zkontrolujte napájecí kabel a kontaktujte servis.
	V zásuvce není žádné síťové napětí	Zkontrolujte napětí na zásuvce nebo jestli pojistka nevypadla.
	Zlomený spínač	Kontaktní služba
	Vadný jistič PRCD pro zbytkový proud	Kontaktní služba
	Vibrace	Zkontrolujte stav řezných kol. V případě poškození disk vyměňte za nový

DEFINÍCIE PIKTOGRAMOV POUŽÍVANÝCH V INŠTRUKCIÁCH:



PREČÍTAJTE SI MANUÁL



POUŽÍVAJTE PRACHOVÉ MASKY



POUŽÍVAJTE OCHRANU OČÍ



NOSTE OCHRANNÉ RUKAVICE



POZOR! POUŽITE UZEMNENIE



Varovanie pred elektrickým šokom



Varovanie pred pohyblivými časťami



Skladujte samostatne a likvidujte podľa pokynov v súlade s environmentálnymi normami



Varovanie pred nebezpečenstvom výbuchu



Postupujte podľa pokynov označených týmto symbolom v texte!

1. BEZPEČNOSTNÉ TIPY



Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické náradie

Prečítajte si všetky tipy a recepty. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu. Všetky predpisy a bezpečnostné pokyny si starostlivo uchovávajte pre ďalšie použitie. Pojem "elektrický náradie" použitý v nasledujúcom texte sa vzťahuje na elektrické náradie napájané zo siete (pomocou napájacieho kábla) a na náradie napájané batériami (bez napájacieho kábla).

1. **Bezpečnosť na pracovisku**

   A. Pracovisko by malo byť udržiavané čisté a dobre osvetlené. Neporiadok na pracovisku alebo v neosvetlenom pracovnom priestore môže spôsobiť nehody.

   B. Tento elektrický nástroj nepoužívajte v potenciálne explozívnych prostrediach, ako sú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Pri prevádzke elektrického náradia vznikajú iskry, ktoré môžu spôsobiť zapálenie.

   C. Pri používaní spotrebiča dbajte na to, aby deti a ostatní okoloidúci boli v bezpečnej vzdialenosti. Rozptýlenie môže spôsobiť, že stratíte kontrolu nad nástrojom.

2. **Elektrická bezpečnosť**

   A. Zástrčka elektrického náradia musí zapadnúť do zásuvky. Nijako neupravujte zástrčku. Nepoužívajte adaptérové zástrčky na elektrické náradie s ochranným uzemňovacím pripojením. Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

B. Vyhnite sa kontaktu s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky. Riziko elektrického šoku je vyššie, keď je telo používateľa uzemnené.

C. Spotrebič musí byť chránený pred dažďom a vlhkosťou. Voda vstupujúca do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

D. Nikdy nepoužívajte kábel na iné aktivity. Nikdy nenosiť elektrický náradie za kábel ani nepoužívať kábel na zavesenie spotrebiča; Tiež nevyťahujte zástrčku zo zásuvky ťahaním za kábel. Kábel by mal byť chránený pred vysokými teplotami, vyhýbať sa oleju, ostrým hranám alebo pohyblivým častiam spotrebiča. Poškodené alebo zamotané vodiče zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.

E. Pri používaní elektrického náradia vonku použite predlžovací kábel, ktorý je vhodný aj na vonkajšie použitie. Použitie správneho predlžovacieho kábla (vhodného na vonkajšie použitie) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

F. Ak sa elektrický náradie nedá používať vo vlhkom prostredí, použite istič s reziduálnym prúdom. Použitie ističa s reziduálnym prúdom znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3. **Osobná bezpečnosť**

A. Pri práci s elektrickým náradím buďte opatrní a každú činnosť vykonávajte opatrne a opatrne. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť vážne osobné zranenie.

B. Noste osobné ochranné pomôcky a ochranné okuliare neustále. Nosenie osobných ochranných pomôcok – ochranné masky, obuv na navliekanie, ochrannú prilbu alebo ochranu sluchu (v závislosti od typu a použitia elektrického náradia) – znižuje riziko osobného zranenia.

C. Vyhnite sa neúmyselnému spusteniu nástroja. Pred vložením zástrčky do zásuvky a/alebo pripojením k batériovému balíku, ako aj pred zdvihnutím alebo presunutím elektrického náradia, sa uistite, že je elektrický nástroj vypnutý. Držanie prsta na spínači pri prenášaní elektrického náradia alebo jeho pripojení k zdroju napájania môže spôsobiť nehodu.

D. Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte upevňovacie nástroje alebo kľúče. Nástroj alebo kľúč v pohyblivých častiach spotrebiča môže spôsobiť osobné zranenie.

E. Neprirodzené postoje v práci by sa mali vyhýbať. Mali by ste sa starať o stabilnú pracovnú pozíciu a udržiavať rovnováhu. Týmto spôsobom bude možné lepšie ovládať elektrický nástroj v nepredvídaných situáciách.

F. Vhodné oblečenie by sa malo nosiť. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Držte vlasy, oblečenie a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť vtiahnuté pohyblivými časťami.

G. Ak je možné nainštalovať zariadenia na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne používané. Použitie zariadenia na odsávanie prachu môže znížiť riziko vzniku prachu.

4. **Správna prevádzka a prevádzka elektrického náradia**

A. Nepreťažujte spotrebič. Elektrické náradie navrhnuté na tento účel by sa malo používať aj na prácu. S vhodným elektrickým náradím môžete pracovať lepšie a bezpečnejšie v danom rozsahu výkonu.

B. Nepoužívajte elektrické náradie, ktorému je poškodený vypínač zapnutia/vypnutia. Elektrický nástroj, ktorý sa nedá zapnúť ani vypnúť, je nebezpečný a musí byť opravený.

C. Pred nastavením spotrebiča, výmenou príslušenstva alebo zastavením náradia vyberte zástrčku zo zásuvky a/alebo batériu. Toto opatrenie zabraňuje neúmyselnému zapnutiu elektrického náradia.

D. Keď sa nepoužíva, držte elektrické náradie mimo dosahu detí. Nedieľajte tento nástroj s nikým, kto ho nepozná alebo nečítal tieto ustanovenia. Elektrické náradie používané neskúsenými ľuďmi je nebezpečné.

E. Je nevyhnutná správna údržba elektrického náradia. Skontrolujte, či pohyblivé časti elektrického náradia fungujú bezchybne a nie sú upchaté, či nie sú popraskané alebo poškodené spôsobom, ktorý by ovplyvnil správnu prevádzku elektrického náradia. Nechajte opraviť poškodené diely pred použitím spotrebiča. Mnohé nehody sú spôsobené nesprávnou údržbou elektrického náradia.

F. Používajte elektrické náradie, príslušenstvo, pomocné náradie a podobne v súlade s týmito odporúčaniami. Podmienky a typ vykonanej práce by mali byť zohľadnené. Nesprávne používanie elektrického náradia môže viesť k nebezpečným situáciám.

5. **Služba**

A. Nechajte elektrický nástroj opraviť len kvalifikovaným odborníkom a použite originálne náhradné diely. Tým sa zabezpečuje zachovanie bezpečnosti zariadenia. Odporúčame autorizovanú službu WABROTECH.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A VÝBUCHU



Horľavé výpary z rozpúšťadiel a farieb v pracovnej oblasti sa môžu vznietiť alebo explodovať. Aby ste predišli požiaru alebo výbuchu, mali byste:



1. Vyhnite sa práci v blízkosti horľavých a horľavých materiálov v blízkosti otvorených plameňov alebo zdrojov zapaľovania, ako sú cigarety, vonkajšie motory a iné elektrické spotrebiče.
2. Skontrolujte, či sú všetky nádoby a zberné systémy uzemnené, aby sa zabránilo statickému výboju. Nepoužívajte výstelky vedier, pokiaľ nemajú antistatické alebo vodivé vlastnosti.
3. Udržiavajte v tomto priestore dostatočný prísun čerstvého vzduchu.
4. Nefajčte cigarety v pracovnom priestore.
5. Nepoužívajte v pracovisku vypínače, motory ani podobné zariadenia na generovanie iskry.
6. Udržiavajte priestor čistý. Nesmie obsahovať horľavé materiály.
7. Pozrite si všetky bezpečnostné listy (MSDS) a nálepky na kontajneroch.
8. Na mieste by mala byť funkčná hasičská technika.
9. Zariadenie generuje iskry. Ak sa v zariadení alebo v jeho blízkosti používa horľavá kvapalina, udržiavajte zariadenie aspoň 6 m od výbušných výparov.



ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ



1. Zástrčky elektrického náradia musia pasovať do zásuviek. Je zakázané akokoľvek meniť plugin. Nepripájajte žiadne adaptéry (adaptéry) k uzemneným elektrickým náradím. Použitie neupravených zástrčiek a zodpovedajúcich zásuviek znižuje pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom.
2. Uzemnené náradie musí byť pripojené k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke v súlade so všetkými normami a nariadeniami. Je zakázané odpojovať uzemňovaciu zástrčku alebo ju akokoľvek upravovať. Nepoužívajte žiadne adaptéry. Ak si nie ste istí, či je zásuvka správne

uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom. Ak elektrické náradie začne zlyhávať alebo sa pokaziť, uzemnenie poskytuje spôsob s nízkym odporom, ako odvádzať elektrinu z užívateľa.

3. Vyhnite sa kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, ohrievače, chladničky. Keď je telo používateľa uzemnené, zvyšuje sa pravdepodobnosť elektrického šoku.
4. Nevystavujte elektrické náradie dažďu ani vlhkosti. Voda vstupujúca do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
5. Použi káble tak, ako máš. Nikdy nepoužívajte káble na prenášanie, ťahanie alebo odpojenie elektrického náradia zo zásuvky. Držte kábel mimo tepla, oleja, ostrých hrán a pohyblivých častí. Okamžite vymeňte poškodené káble. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
6. Pri používaní elektrického náradia vonku používajte predlžovacie káble vhodné na vonkajšie použitie. Použitie káblov prispôsobených na vonkajšie použitie znižuje pravdepodobnosť úrazu elektrickým prúdom

NEBEZPEČENSTVO POHYBLIVÝCH ČASTÍ

Pohyblivé časti môžu stlačiť, rezať alebo rezať vaše prsty a iné časti tela.

1. Vyhýbajte sa pohyblivým častiam.
2. Nepoužívajte zariadenie bez ochranných krytov a krytov.
3. Živé vybavenie môže začať bez varovania. Pred kontrolou, presunom alebo servisom zariadenia odpojte všetky zdroje napájania.

NEBEZPEČENSTVO NESPRÁVNEHO POUŽITIA ZARIADENIA

Nesprávne používanie vybavenia môže viesť k smrti alebo invalidite.

1. Pri práci vždy noste vhodné rukavice, očný štít a respirátor alebo rúško.
2. Nezapájajte spotrebič ani nepracujte v blízkosti detí. Držte deti ďalej od spotrebiča.
3. Neprekračujte normálny rozsah ani neukladajte zariadenie na nestabilnú zem. Správne držanie tela a rovnováha by sa mali udržiavať.
4. Mali by ste si udržať koncentráciu a sústrediť sa na aktuálnu aktivitu.
5. Nenechávajte spotrebič pripojený k napájaniu bez dozoru. Keď zariadenie nie je v prevádzke, vypnite ho a vykonajte dekompresný postup.
6. Nepoužívajte zariadenie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog či alkoholu.
7. Neohýbajte ani neohýbajte hadicu.
8. Nevystavujte kábel teplotám alebo napätiam presahujúcim hodnoty odporúčané WABROTECH
9. Nepoužívajte kábel na presúvanie alebo zdvíhanie vybavenia.

OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY



Noste vhodné ochranné pomôcky počas pobytu na pracovisku, aby ste predišli vážnym zraneniam, vrátane poranenia oka, straty sluchu, účinkov vdýchnutia toxických výparov a popálenín.



Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: ochranné okuliare, dýchacie prístroje, ochranné oblečenie a rukavice v súlade s odporúčaniami výrobcu tekutých a rozpúšťadiel.



Pri ovládaní elektrického náradia by ste mali byť ostražití, dávať si pozor na to, čo robíte, a používať zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu či liekov. Okamih rozptýlenia pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnemu zraneniu.

1. Používajte bezpečnostné vybavenie. Vždy noste ochranné okuliare. Ochranné opatrenia, ako sú prachová maska, protišmyková obuv, prilba alebo chrániče uší, ak sa používajú správne, obmedzia osobné zranenia.

2. Vyhnite sa náhodnému zaradeniu. Pred pripojením spotrebiča sa uistite, že je vypínač v polohe VYPNUTÉ. Položenie prsta na istič počas prenášania alebo pripájania spotrebiča k zdroju s vypínačom v polohe ON zvyšuje riziko nehôd.

3. Odstráňte nastavovací kľúč pred zapnutím spotrebiča. Kľúč pripevnený na rotujúcu časť nástroja môže spôsobiť osobné zranenie.

4. Nenakláňajte sa príliš von. Počas operácie zaujmite stabilnú pozíciu. To zabezpečuje lepšiu kontrolu elektrického náradia v prípade neočakávaných situácií.

5. Noste vhodné oblečenie. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Držte vlasy, oblečenie a rukavice mimo pohyblivých častí. Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť a zachytiť v pohyblivých častiach.

6. Ak sú k dispozícii prístroje na odsávanie a zber prachu, uistite sa, že sú správne pripojené a používané. Používanie týchto zariadení môže znížiť riziko prachu.

PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA



Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na menovitej doske zariadenia. Za žiadnych okolností sa nástroj nesmie používať, ak je napájací kábel poškodený. Poškodený kábel musí byť okamžite vymenený autorizovaným servisným centrom WABROTECH. Nepokúšajte sa opravovať poškodený kábel sami. Použitie poškodených napájacích káblov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

DÔLEŽITÉ: používajte iba trojvodičový predlžovací kábel, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s dvoma pinmi a otvorom a zásuvku, do ktorej sa dá zapojiť zástrčka spotrebiča, s dvoma otvormi a stopkou. Uistite sa, že predlžovací kábel je v dobrom stave. Pri používaní predlžovacieho kábla by ste mali mať istotu, že má dostatočné parametre na prenášanie prúdu, ktorý zariadenie dokáže odoberať. Kábel s príliš zlými parametrami spôsobí pokles sieťového napätia, čo spôsobí straty energie a prehrievanie. Odporúča sa použiť kábel s prierezom 3 × 1,5 mm. Ak sa predlžovací kábel používa vonku, musí byť označený W-A po určení typu kábla. Napríklad označenie SJTW-A by naznačovalo, že kábel je vhodný na vonkajšie použitie.

2. VÝSTAVBA WTS350



1	Rukoväť	Umožňuje vám prepravovať cutter a bezpečne ho viesť počas prevádzky.
2	Napájací kábel	Napájací zdroj 230V/ 40-60Hz
3	Vodné pripojenie	Dodáva chladiacu kvapalinu pre disky.
4	Kotúč na rezanie betónu	350 mm čepeľ na rezanie betónu.
5	Bezpečnostná skrutka	Skrutka na upevnenie rezného kotúča.
6	Prepínač	Tlačidlo zapnutia/vypnutia.

3. ŠPECIFIKÁCIE

Model motora / výkon	WTS350 / 3000 W
Napätie/frekvencia/poistka	230V/40-60Hz/20C (Skontrolujte názov stroja)
Maximálna hĺbka rezania	160 mm
Maximálna rotačná rýchlosť	3000 ot./min
Veľkosť a typ diskov	350 mm
Mäkký štart	ÁNO
Mokrá práca	ÁNO (pri použití elektrickej pumpy, ktorá je súčasťou sady)
Suchá práca	ÁNO
PRCD	ÁNO
Čistá/hrubá hmotnosť	7/9 kg

4. ÚČEL REZAČKY BETÓNU

Rezačka betónu WTS350 3000 W je stroj navrhnutý na prácu, ktorá zahŕňa vytváranie zárezov v murive alebo rezanie tvrdých materiálov, ako je betón, dlažobné kamene alebo prírodný kameň.

Maximálna hĺbka rezania až do 160 mm. Vďaka svojmu ľahkému dizajnu je zariadenie mimoriadne ergonomické na používanie.

Zariadenie je vybavené systémom umožňujúcim posypanie. Vďaka tomuto systému sa pri rezaní do ovzdušia uvoľňuje oveľa menej prachu a čepele sa jemne ochladzujú, čo predlžuje ich životnosť. Píla reže materiál namiesto brúsenia. Ideálne riešenie, ak chcete robiť takmer bezprašné rezy.

5. ELEKTRICKÁ SIEŤ

Pred pripojením stroja sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá tomu, ktoré je uvedené na doske
hodnotená hodnota. Napájací systém pre stroj by mal byť vyrobený z medeného vodiča s minimálnym prierezom aspoň 2,5. Napájací systém musí byť vybavený dobre fungujúcim ochranným systémom a musí spĺňať požiadavky bezpečnostných predpisov používania.

Usporiadajte elektrický kábel tak, aby nebol počas prevádzky vystavený poškodeniu. Ak je potrebné použiť predlžovací kábel, jeho dĺžka by mala byť zvolená tak, aby prebytok neprekážal v práci. Predlžovací kábel by mal byť tiež vybavený ochranným káblom. Nevypínajte zástrčku ťahaním za napájací kábel.

V prípade výpadku elektriny a zastavenia stroja je povinné uvoľniť tlačidlo vypínača a odpojiť zástrčku zo zásuvky. Keď sú príčiny výpadku elektriny zistené a problém vyriešený, môžete pokračovať v práci. Nenechávajte stroj zapojený bez dozoru. V prípade prerušenia prevádzky alebo po prerušení prevádzky je nevyhnutné odpojiť stroj od siete odpojením zástrčky zo zásuvky.

6. POUŽITIE

1. Skontrolujte, či sú podmienky na pracovisku bezpečné. Uistite sa, že na mieste rezania nie je žiadna skrytá elektrická, vodovodná alebo plynová inštalácia.

2. Použite priložený kľúč na odstránenie skrutky, ktorá upevní kotúče na betóne. Nastavte gombík tak, ako je znázornené. Disk utiahni montážnou skrutkou spolu s podložkou. Nezabudnite si počas prevádzky stroja občas skontrolovať, či disk nie je uvoľnený a či je stále bezpečné s ním pracovať.



3. Použite rýchly konektor na pripojenie hadice, ktorá je súčasťou sady, k vodovodnému systému pre disk. Potom hadicu pritiahni na elektrické vodné čerpadlo. Vložte vodné čerpadlo do zdroja vody. Môžu sa použiť v vedre naplnenom vodou alebo v inej nádrži s minimálnou kapacitou 20 l. Pripojte čerpadlo k elektrickému zdroju. Urobte to isté s rezačkou. Ak pracujete so suchým diskom, môžete preskočiť proces pripájania vodného čerpadla.

4. Zástrčka napájacieho kábla musí byť vložená do zásuvky v súlade s bezpečnostnými pravidlami. Na ističi zvyškového prúdu stlačte tlačidlo RESET. Spustite stroj stlačením spúšte a zamknite ho v polohe ON. Potom, pomaly pozorujúc prácu disku, ho ponoríme spolu s materiálom. Počas rezania musí byť prevádzka stroja a čepele neustále monitorovaná.

5. Prispôsobte prietok vody privádzanej do diskov podľa vašich skutočných potrieb. Pred naštartovaním by sa disk nemal dotýkať zeme. Pevne držím rukoväte stroja, pomaly začni rezať a zabořovať lopatky do hoblíka.



POZOR!


Pri práci s pripojeným zavlažovacím systémom vedite rezač zhora nadol (motor smeruje nahor). Aby prúdy vody nestekali po motore. Keď skončíte s prácou, vypnite vodné čerpadlo z napájania. Tým sa zabráni nekontrolovanému úniku vody.

6. Keď je práca dokončená, vypnite stroj stlačením spúšte do polohy OFF a prepnite PRCD do polohy TEST, aby ste odpojili prúd v zariadení.
7. Po každom použití vyčistite stroj od nečistôt.

7. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Píla nefunguje	Napájací kábel je zle pripojený alebo poškodený	Zatlačte zástrčku hlbšie do zásuvky
		Skontrolujte napájací kábel a kontaktujte servis.
	V zásuvke nie je žiadne sieťové napätie	Skontrolujte napätie na zásuvke alebo či poistka nevypadla.
	Zlomený spínač	Kontaktná služba
	Chybný istič reziduálneho prúdu PRCD	Kontaktná služba
	Vibrácie	Skontrolujte stav rezných kotúčov. V prípade poškodenia disk vymeniť za nový

Diagram and CE Declaration

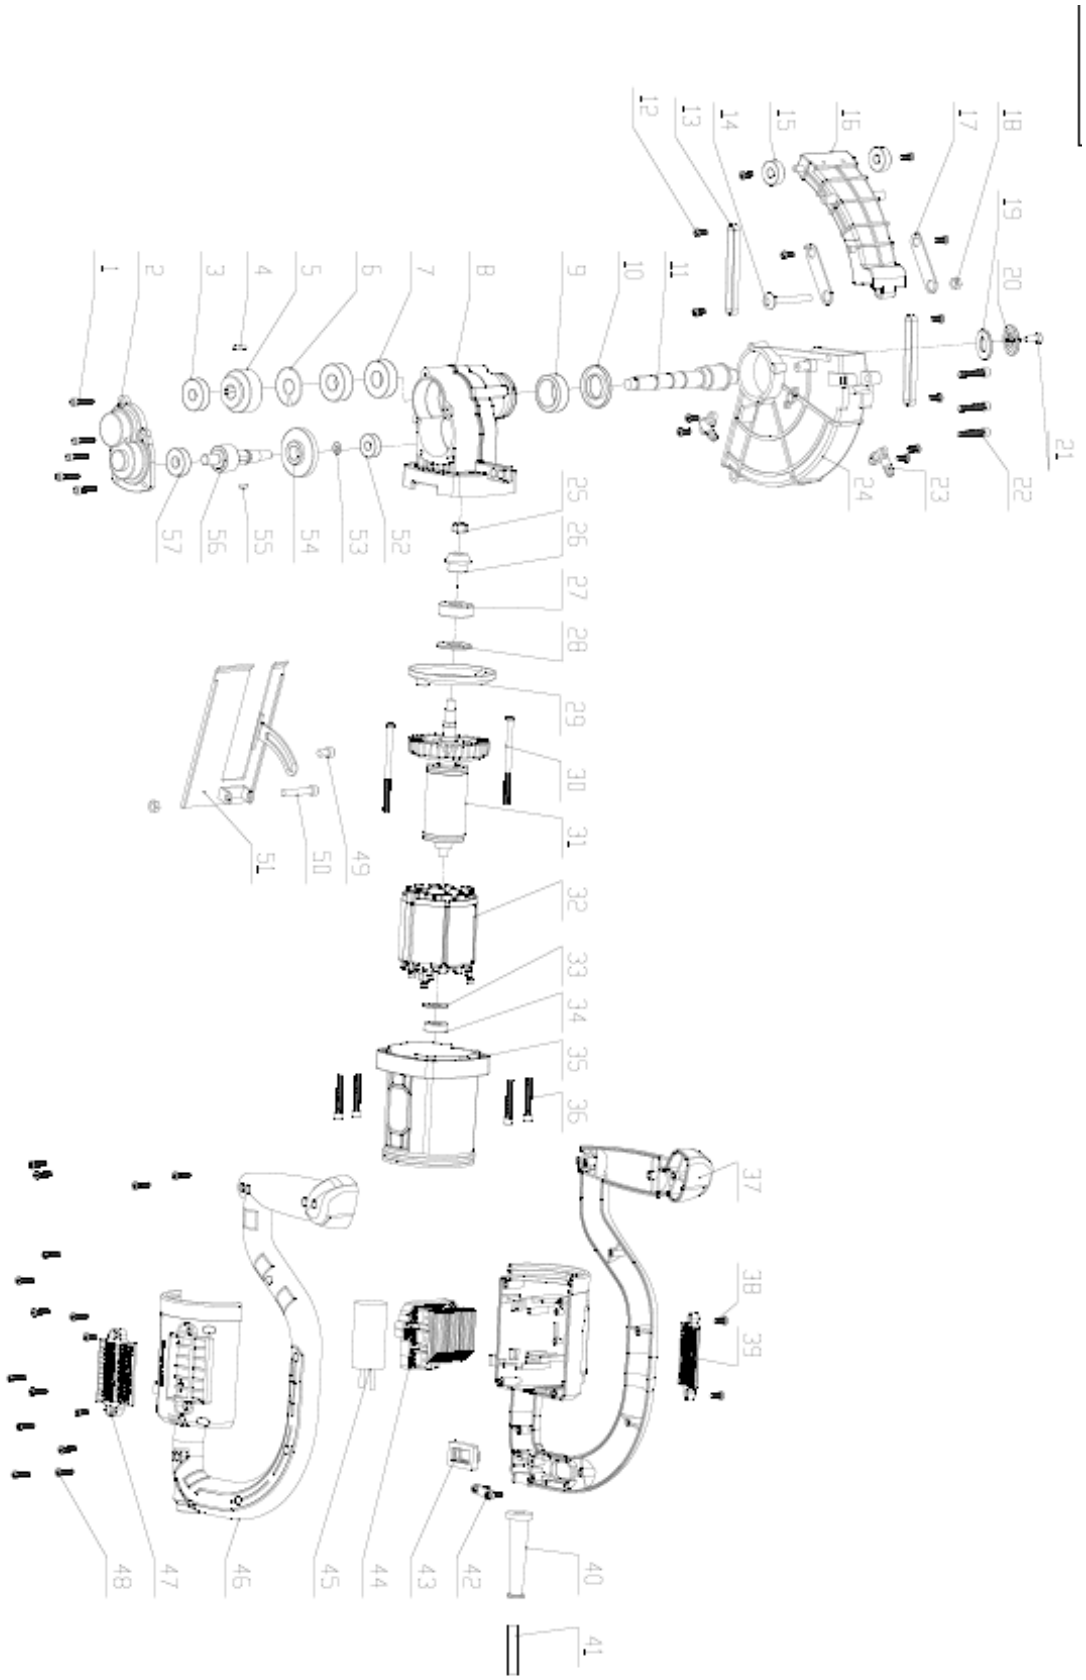

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

EC Declaration of conformity

Numer deklaracji: 002/26
Number of declaration:

PRODUCENT:
Manufacturer:

WABRO Sp. z o.o.
Ul. Arki Bożka 2A, 41-910 Bytom, Polska
NIP 626 304 47 65

Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że nasze maszyny:
We declare on our own responsibility that our machines:

NAZWA:
Name:

Przecinarka do betonu / Concrete saw/ Betonschneider Découpeuse à béton/ /Řezačka na beton/Řezačka na beton

MODEL:
Model:

WTS 350

NUMERY SERYJNE:
Serial numbers:

001-050/WAB/DG26M84SS30003A

PRZEDMIOT DEKLARACJI:
Subject of the declaration:

Przecinarka do betonu z wyposażeniem
Concrete saw with accessories

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji zgodności UE jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation:

2006/42/WE
2014/30/UE
2011/65/UE (2015/863)

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards used or references to the specifications in relation to which conformity is declared:

EN 62841-1:2015+A11:2022; EN 60745-2-22:2011+A11:2013; EN IEC 63000:2018

EN IEC 55014-1:2021;
EN IEC 55014-2:2021;
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

DOKUMENTACJA ZOSTAŁA SKOMPLETOWANA PRZEZ:
Documentation was completed by:

Mateusz Broszczak
Ul. Arki Bożka 2A, 41-910 Bytom, Polska

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna dla opisywanej maszyny została przygotowana zgodnie z Załącznikiem VII, Częścią A dyrektywy 2006/42/WE oraz jest przechowywana pod wskazanym powyżej adresem. Na żądanie organów państwowych producent zobowiązuje się przekazać rzeczoną dokumentację techniczną elektronicznymi kanałami komunikacji. Maszyna obejmuje elementy mechaniczne, komponenty oraz urządzenia elektryczne wyprodukowane przez innych producentów, którzy są w posiadaniu dokumentacji technicznej dla wytworzonych elementów oraz wydali dla nich wymagane deklaracje zgodności lub włączenia.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The technical and construction documentation for the described machine has been prepared in accordance with Annex VII, Part A directive 2006/42/EC and is kept at the address indicated above. At the request of state authorities, the manufacturer undertakes to provide the technical documentation via electronic communication channels. The machine includes mechanical elements, components and electrical devices manufactured by other manufacturers who are in possession of technical documentation for the manufactured elements and have issued the required declarations of conformity or incorporation for them.

Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of

Miejsce, data Bytom, 23.05.2026
Place, date

Mateusz Broszczak
General Menager
Imię i nazwisko, stanowisko
i podpis osoby upoważnionej:
Name, surname, position and signature of authorized person